ELDOM INVEST

www.eldominvest.com

BG 14 **БУФЕРНИ СЪДОВЕ**
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

EN 15 **BUFFER TANKS**
TECHNICAL DESCRIPTION, INSTALLATION AND USAGE REQUIREMENTS

RO 16 **VASE TAMPON**
DESCRIERE TEHNICA, CERINTE PENTRU INSTALARE SI UTILIZARE

RU 17 **БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

MK 18 **ТАМПОНСКИ САДОВИ**
ТЕХНИЧКИ ОПИС, БАРАЊА ЗА МОНТИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

ES 19 **DEPÓSITOS DE INERCIA**
DESCRIPCIÓN TÉCNICA, REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN

PL 20 **ZBIORNIKI BUFOROWE**
OPIS TECHNICZNY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU I KORZYSTANIA

UA 21 **БУФЕРНІ ЄМКОСТІ**
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС, ВИМОГИ ПО УСТАНОВЦІ ТА ВИКОРИСТАННЮ

DE 22 **PUFFERSPEICHER**
TECHNISCHE BESCHREIBUNG, MONTAGE- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

HU 23 **PUFFERTARTÁLYOK**
TECHNIKAI LEÍRÁS, TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK

HR 24 **TAMPONSKI SPREMNICI**
TEHNIČKI OPIS, ZAHTJEVI ZA MONTAŽU I UPOTREBU

RS 25 **TAMPONSKI REZERVOARI**
TEHNIČKI OPIS, ZAHTEVI ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE

AL 26 **REZERVUAR AKUMULUES**
PERSHKRIMI TEKNIK, INSTALIMI DHE KERKESAT E PERDORIMIT

NL 27 **REZERVUAR AKUMULUES**
PERSHKRIMI TEKNIK, INSTALIMI DHE KERKESAT E PERDORIMIT

EE 28 **PUHVERMAHUTID**
TEHNILINE KIRJELDUS, PAIGALDUS- JA KASUTUSNÕUDED

SE 29 **BUFFERTKÄRL**
TEKNISK BESKRIVNING, KRAV PÅ INSTALLATION OCH BRUK

CONTENT

(BG)
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕМАЙЛИРАН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ 5
БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА 6
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕМАЙЛИРАН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА МОНТАЖ НА ПОДА (СТОЯЩИ) 7
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕМАЙЛИРАН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА МОНТАЖ НА ПОДА (СТОЯЩИ),БЕЗ ФЛАНЕЦ И АНОДИ 8
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ БЕЗ ПОКРИТИЕ 9
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ТОПЛООБМЕННИЦИ И С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ БЕЗ ПОКРИТИЕ 10
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ТОПЛООБМЕННИК ЗА Б.Г.В., С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОПЛООБМЕННИЦИ И С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ БЕЗ ПОКРИТИЕ 11
БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ТОПЛООБМЕННИК ЗА Б.Г.В., С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ БЕЗ ПОКРИТИЕ 12
ОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦИТЕ 13

(EN)
BUFFER TANKS WITH ENAMELLED CONTAINERS FOR VERTICAL AND HORIZONTAL MONTAGE 5
BUFFER TANKS FOR VERTICAL MONTAGE ON A WALL 6
BUFFER TANKS WITH ENAMELLED CONTAINERS FOR MONTAGE ON THE FLOOR (STANDING) 7
BUFFER TANKS WITH ENAMELLED WATER TANK FOR FLOOR MOUNTING (STANDING), WITHOUT FLANGE AND ANODES 8
BUFFER TANKS WITH WATER CONTAINER WITHOUT COVERING 9
BUFFER TANKS WITH HEAT EXCHANGERS WITH WATER CONTAINER WITHOUT COVERING 10
BUFFER TANKS WITH HEAT EXCHANGER FOR DHW, WITH ADDITIONAL HEAT EXCHANGERS WITH WATER CONTAINER WITHOUT COVERING 11
BUFFER TANKS WITH HEAT EXCHANGER FOR DHW, WITH WATER CONTAINER WITHOUT COVERING 12
SYMBOLS IN THE TABLES 13

(RO)
VASE TAMPON CU CONTAINERE ENAMELLATE PENTRU MONTARE VERTICALĂ ŞI ORIZONTALĂ 5
VASE TAMPON PENTRU MONTARE VERTICALĂ PE PERETE 6
VASE TAMPON CU CONTAINERE ENAMELLATE PENTRU MONTAREA PE PODEAUA ÎNCĂPERILOR 7
VASE TAMPON CU CONTAINERE ENAMELLATE PENTRU MONTAREA PE PODEAUA ÎNCĂPERILOR,FARA FLANSA SI ANODI 8
VASE TAMPON NEEMAILATE 9
VASE TAMPON NEEMAILATE CU SCHIMBATOARE DE CALDURA 10
VASE TAMPON CU SCHIMBATOR DE CALDURA PENTRU ACM SI CU REZERVOR PENTRU APA FARA ACOPERIRE 11
VASE TAMPON CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ PENTRU ACM 12
SIMBOLULE ÎN TABELE 13

(RU)
БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ЭМАЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА 5
БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНЕ 6
БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ЭМАЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОЛ ПОМЕЩЕНИЯ 7
БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ЭМАЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОЛ ПОМЕЩЕНИЯ,БЕЗ ФЛАНЦЕВ И АНОДОВ 8
НЕЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ 9
НЕЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 10
КОМБИНИРОВАННЫЕ НЕЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ДЛЯ Б.Г.В. 11
НЕЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ДЛЯ Б.Г.В. 12
СИМВОЛЫ В ТАБЛИЦАХ 13

(MK)
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО ЕМАЈЛИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА ЗА ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА 5
ТАМПОНСКИ САДОВИ ЗА ВЕРТИКАЛНА МОНТАЖА НА ЅИД 6
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО ЕМАЈЛИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА ЗА ПОДНА МОНТАЖА (СТОЕЧКИ) 7
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО ЕМАЈЛИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА ЗА ПОДНА МОНТАЖА (СТОЕЧКИ),БЕЗ ПРАНЖАР И АНОДИ 8
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА БЕЗ ОБЛОГА 9
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО РАЗМЕНУВАЧИ НА ТОПЛИНА И СО РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА БЕЗ ОБЛОГА 10
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ЗА ТВД (ТОПЛА ВОДА ЗА ДОМАЌИНСТВОТО), СО ДОПОЛНИТЕЛНИ РАЗМЕНУВАЧИ НА ТОПЛИНА И СО РЕЗЕРВОАР БЕЗ ОБЛОГА 11
ТАМПОНСКИ САДОВИ СО РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ЗА ТВД, СО РЕЗЕРВОАР БЕЗ ОБЛОГА 12
СИМБОЛИ ВО ТАБИТЕ 13

(ES)
DEPÓSITOS DE INERCIA CON DEPÓSITO DE AGUA ESMALTADO PARA MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL 5
DEPÓSITOS DE INERCIA PARA MONTAJE VERTICAL EN PARED 6
DEPÓSITOS DE INERCIA CON DEPÓSITO DE AGUA ESMALTADO PARA MONTAJE SOBRE EL SUELO (DE PIE) 7
DEPÓSITOS DE INERCIA CON DEPÓSITO DE AGUA ESMALTADO PARA MONTAJE SOBRE EL SUELO (DE PIE),SIN BRIDA NI ANODOS 8
DEPÓSITOS DE INERCIA CON DEPÓSITO DE AGUA SIN RECUBRIMIENTO 9
DEPÓSITOS DE INERCIA CON INTERCAMBIADORES DE CALOR Y CON DEPÓSITO DE AGUA SIN RECUBRIMIENTO 10
DEPÓSITOS DE INERCIA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CON INTERCAMBIADORES DE CALOR ADICIONALES Y CON DEPÓSITO DE AGUA SIN RECUBRIMIENTO 11
DEPÓSITOS DE INERCIA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA CON DEPÓSITO DE AGUA SIN RECUBRIMIENTO 12
SÍMBOLOS EN LAS TABLAS 13

(PL) ZBIORNIKI BUFOROWE Z MEAILOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ DO MONTAŻU PIONOWEGO I POZIOMEGO ... 5
ZBIORNIKI BUFOROWE DO MONTAŻU PIONOWEGO NA ŚCIANIE ... 6
ZBIORNIKI BUFOROWE Z EMAILOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ DO MONTAŻU NA PODŁODZE (STOJĄCE) ... 7
ZBIORNIKI BUFOROWE Z EMAILOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ DO MONTAŻU NA PODŁODZE (STOJĄCE),BEZ KOŁNIERZÓW I ANOD ... 8
ZBIORNIKI BUFOROWE Z NIEPOWLEKANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ ... 9
ZBIORNIKI BUFOROWE Z WYMIENNIKAMI CIEPŁA I Z NIEPOWLEKANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ ... 10
ZBIORNIKI BUFOROWE Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA DLA ZCWU., Z DODATKOWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA I Z NIEPOWLEKANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ ... 11
ZBIORNIKI BUFOROWE Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA DLA ZCWU., I Z NIEPOWLEKANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ ... 12
SYMBOLE W TABELACH ... 13

(UA) БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ЕМАЛЬОВАНИМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖУ ... 5
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖУ НА СТІНУ ... 6
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ЕМАЛЬОВАНИМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА ПІДЛОЗІ (СТОЯЧІ) ... 7
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ЕМАЛЬОВАНИМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА ПІДЛОЗІ (СТОЯЧІ),БЕЗ ФЛАНЦЯ ТА АНОДІВ ... 8
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ БЕЗ ПОКРИТТЯ ... 9
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ТЕПЛООБМІННИКАМИ ТА З РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ БЕЗ ПОКРИТТЯ ... 10
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ТЕПЛООБМІННИКОМ ДЛЯ П.Г.В, З ДОДАТКОВИМИ ТЕПЛООБМІННИКАМИ ТА З РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ БЕЗ ПОКРИТТЯ ... 11
БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ТЕПЛООБМІННИКОМ ДЛЯ П.Г.В, З РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ БЕЗ ПОКРИТТЯ ... 12
СИМВОЛИ В ТАБЛИЦЯХ ... 13

(DE) PUFFERSPEICHER MIT EMAILLIERTEM WASSERSPEICHER FÜR DIE VERTIKALE UND HORIZONTALE INSTALLATION ... 5
PUFFERSPEICHER FÜR DIE VERTIKALE INSTALLATION AN DER WAND ... 6
PUFFERSPEICHER MIT EMAIILIERTEM WASSERSPEICHER - BODENMONTAGE (STEHEND) ... 7
PUFFERSPEICHER MIT EMAIILIERTEM WASSERSPEICHER - BODENMONTAGE (STEHEND),OHNE FLANSCH UND ANODEN ... 8
PUFFERSPEICHER MIT WASSERSPEICHER OHNE BESCHICHTUNG ... 9
PUFFERSPEICHER MIT WÄRMETAUSCHER UND MIT WASSERSPEICHER OHNE BESCHICHTUNG ... 10
PUFFERSPEICHER MIT WÄRMETAUSCHER FÜR BRAUCHWASSERANLAGE, MIT ZUSÄTZLICHEN WÄRMETAUSCHERN UND MIT WASSERSPEICHER OHNE BESCHICHTUNG ... 11
PUFFERSPEICHER MIT WÄRMETAUSCHER FÜR BRAUCHWASSERANLAGE, MIT WASSERSPEICHER OHNE BESCHICHTUNG ... 12
SYMBOLE IN DEN TABELLEN ... 13

(HU) FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES FELSZERELÉSRE ALKALMAS PUFFERTARTÁLYOK ZOMÁNCOZOTT VÍZTÁROLÓVAL ... 5
PUFFERTARTÁLYOK FALRA FÜGGŐLEGES MONTOZÁSHOZ ... 6
PUFFERTARTÁLYOK ZOMÁNCOZOTT VÍZTÁROLÓVAL PADLÓRA SZERELÉSRE (ÁLLÓ) ... 7
PUFFERTARTÁLYOK ZOMÁNCOZOTT VÍZTÁROLÓVAL PADLÓRA SZERELÉSRE (ÁLLÓ),PEREM ÉS ANÓDOK NÉLKÜL ... 8
PUFFERTARTÁLYOK BEVONAT NÉLKÜLI VÍZTÁROLÓVAL ... 9
PUFFERTARTÁLYOK HŐCSERÉLŐVEL ÉS BEVONAT NÉLKÜLI VÍZTÁROLÓVAL ... 10
PUFFERTARTÁLYOK HŐCSERÉLŐS HASZNÁLATI MELEGVÍZHEZ KIEGÉSZÍTŐ HŐCSERÉLŐVEL ÉS BEVONAT NÉLKÜLI VÍZTÁROLÓVAL ... 11
PUFFERTARTÁLYOK HŐCSERÉLŐVEL HASZNÁLATI MELEGVÍZHEZ BEVONAT NÉLKÜLI VÍZTÁROLÓVAL ... 12
SZIMBÓLUMOK A TÁBLÁZATOKBAN ... 13

(HR) TAMPONSKI SPREMNICI S EMAJLIRANIM SPREMNIKOM ZA VODU, ZA OKOMITU I VODORAVNU MONTAŽU ... 5
TAMPONSKI SPREMNICI ZA OKOMITU MONTAŽU NA ZID ... 6
TAMPONSKI SPREMNICI S EMAJLIRANIM SPREMNIKOM ZA VODU, ZA PODNU MONTAŽU (STOJEĆI) ... 7
TAMPONSKI SPREMNICI S EMAJLIRANIM SPREMNIKOM ZA VODU, ZA PODNU MONTAŽU (STOJEĆI),BEZ PRIRUBNICE I ANODA ... 8
TAMPONSKI SPREMNICI SA SPREMNIKOM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 9
TAMPONSKI SPREMNICI S IZMJENJIVAČIMA TOPLINE I SA SPREMNIKOM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 10
TAMPONSKI SPREMNICI S IZMJENJIVAČEM TOPLINE ZA T.V.K., S DODATNIM IZMJENJIVAČIMA TOPLINE I SA SPREMNIKOM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 11
TAMPONSKI SPREMNICI S IZMJENJIVAČEM TOPLINE ZA T.V.K., SA SPREMNIKOM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 12
SIMBOLI U TABLICAMA ... 13

(RS) TAMPONSKI REZERVOARI SA EMAJLIRANIM REZERVOAROM ZA VODU, ZA VERTIKALNU I HORIZONTALNU MONTAŽU ... 5
TAMPONSKI REZERVOARI ZA VERTIKALNU MONTAŽU NA ZID ... 6
TAMPONSKI REZERVOARI SA EMAJLIRANIM REZERVOAROM ZA VODU, ZA PODNU MONTAŽU (STOJEĆI) ... 7
TAMPONSKI REZERVOARI SA EMAJLIRANIM REZERVOAROM ZA VODU, ZA PODNU MONTAŽU (STOJEĆI),BEZ PRIRUBNICE I ANODA ... 8
TAMPONSKI REZERVOARI SA REZERVOAROM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 9
TAMPONSKI REZERVOARI SA IZMENJIVAČIMA TOPLOTE I SA REZERVOAROM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 10
TAMPONSKI REZERVOARI SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE ZA T.V.D., SA DODATNIM IZMENJIVAČIMA TOPLOTE I SA REZERVOAROM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 11
TAMPONSKI REZERVOARI SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE ZA T.V.D., SA REZERVOAROM ZA VODU BEZ OBLOGE ... 12
SIMBOLI U TABELAMA ... 13


(AL) REZERVUARET AKUMULUES TE EMAJLUAR PER MONTIM VERTIKAL DHE HORIZONTAL ... 5
REZERVUARET AKUMULUES PER MONTIM VERTIKAL NË MUR ... 6
REZERVUARET AKUMULUES TE EMAJLUAR PER MONTIM NE TOKE (ME KEMBE) ... 7
REZERVUARET AKUMULUES TE EMAJLUAR PER MONTIM NE TOKE (ME KEMBE), PA FLANGE DHE ANODE ... 8
REZERVUARET AKUMULUES PA MBULESE ... 9
REZERVUARET AKUMULUES ME KEMBYES TE NXEMJES PA MBULESE ... 10
REZERVUARET AKUMULUES ME KEMBYES TE NXEMJES PER DHW, ME SHTESE TE KEMBYESEVE TE NXEMJES PA MBYLESE ... 11
REZERVUARET AKUMULUES ME KEMBYES TE NXEMJES PER DHW, PA MBULESE ... 12
SIMBOLET NË TABELA ... 13


(NL) BUFFERVATEN MET GEËMAILLEERDE WATERTANK VOOR VERTICALE EN HORIZONTALE INSTALLATIE ... 5
BUFFERVATEN MET VOOR VERTICALE INSTALLATIE OP EEN MUUR ... 6
BUFFERVATEN MET GEËMAILLEERDE WATERTANK VOOR INSTALLATIE OP DE VLOER (VRIJSTAAND) ... 7
BUFFERVATEN MET GEËMAILLEERDE WATERTANK VOOR INSTALLATIE OP DE VLOER (VRIJSTAAND),ZONDER FLENS EN ANODEN ... 8
BUFFERVATEN MET ONGEËMAILLEERDE WATERTANK ... 9
BUFFERVATEN MET WARMTEWISSELAAR EN MET ONGEËMAILLEERDE WATERTANK ... 10
BUFFERVATEN MET WARMTEWISSELAAR VOOR SANITAIR WARM WATER, MET AANVULLENDE WARMTEWISSELAAR EN MET ONGEËMAILLEERDE WATERTANK ... 11
BUFFERVATEN MET WARMTEWISSELAAR VOOR SANITAIR WARM WATER EN MET ONGEËMAILLEERDE WATERTANK ... 12
SYMBOLEN IN DE TABELLEN ... 13

(EE) PUHVERMAHUTID EMAILITUD VEEPAAGIGA VERTIKAALSEKS JA HORISONTAALSEKS PAIGALDAMISEKS ... 5
PUHVERMAHUTID VERTIKAALSEKS PAIGALDAMISEKS SEINALE ... 6
PUHVERMAHUTID EMAILITUD VEEPAAGIGA PÕRANDALE PAIGALDAMISEKS (PÜSTISEISVAD) ... 7
PUHVERMAHUTID EMAILITUD VEEPAAGIGA PÕRANDALE PAIGALDAMISEKS (PÜSTISEISVAD),ILMA ÄRIKU JA ANOOODIDETA ... 8
PUHVERMAHUTID EMAILIKATTETA VEEPAAGIGA ... 9
PUHVERMAHUTID SOOJUSVAHETITEGA JA KATTETA VEEPAAGIGA ... 10
PUHVERMAHUTID SOOJUSVAHETIGA SOOJA TARBEVEE VARUSTUSE JAOKS TÄIENDAVATE SOOJUSVAHETITEGA JA KATTETA VEEPAAGIGA ... 11
PUHVERMAHUTID SOOJUSVAHETIGA SOOJA TARBEVEE VARUSTUSE JAOKS KATTETA VEEPAAGIGA ... 12
SÜMBOLID TABELITES ... 13

(SE) BUFFERTKÄRL MED EMALJERAD VATTENBEHÅLLARE FÖR VERTIKAL OCH HORISONTELL INSTALLATION ... 5
BUFFERTKÄRL FÖR VERTIKAL VÄGGMONTERING ... 6
BUFFERTKÄRL MED EMALJERAD VATTENBEHÅLLARE FÖR GOLVMONTERING (STÅENDE) ... 7
BUFFERTKÄRL MED EMALJERAD VATTENBEHÅLLARE FÖR GOLVMONTERING (STÅENDE),UTAN FLÄNS OCH ANODER ... 8
BUFFERTKÄRL MED VATTENBEHÅLLARE UTAN YTSKYDD ... 9
BUFFERTKÄRL MED VÄRMEVÄXLARE OCH MED VATTENBEHÅLLARE UTAN YTSKYDD ... 10
BUFFERTKÄRL MED VÄRMEVÄXLARE FÖR TAPPVARMVATTEN, MED EXTRA VÄRMEVÄXLARE OCH MED VATTENBEHÅLLARE UTAN YTSKYDD ... 11
BUFFERTKÄRL MED VÄRMEVÄXLARE FÖR TAPPVARMVATTEN, MED VATTENBEHÅLLARE UTAN YTSKYDD ... 12
DEFINITIONER I TABELLARNA ... 13

Производител/Manufacturer:
ELDOMINVEST Ltd., www.eldominvest.com
275A Vl. Varnenchik blvd., Varna, 9009, Bulgaria

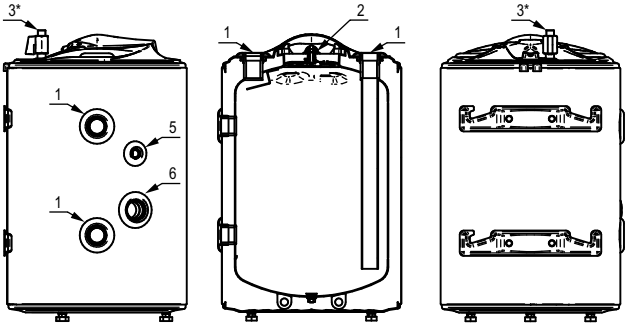


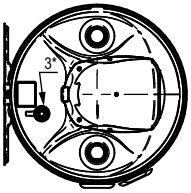


BG Поз. 3* се монтира от инсталаторската фирма. Намира се в опаковката на уреда.
EN Pos. 3* is installed by the installation company. It is in the device packaging.
RO Poz. 3* este instalat de compania de instalare. Este în ambalajul dispozitivului.
RU Поз. 3* устанавливается монтажной компанией. Он находится в упаковке устройства.
MK Поз. 3* е инсталиран од инсталационата компанија. Се наоѓа во пакувањето на уредот.
ES Pos. 3* lo instala la empresa instaladora. Está en el embalaje del dispositivo.
PL Poz. 3* jest instalowany przez firmę instalacyjną. Znajduje się w opakowaniu urządzenia.
UA Поз. 3* встановлюється монтажною компанією. Він знаходиться в упаковці пристрою.
DE Pos. 3* wird vom Installationsunternehmen installiert. Es befindet sich in der Geräteverpackung.
HU Pozíció. 3*-ot a telepítő cég telepíti. A készülék csomagolásában van.
HR Poz. 3* postavlja tvrtka za montažu. Nalazi se u pakiranju uređaja.
RS Pos. 3* postavlja instalaterska kompanija. Nalazi se u pakovanju uređaja.
AL Poz. 3* është instaluar nga kompania e instalimit. Është në paketimin e pajisjes.
NL Pos. 3* wordt geïnstalleerd door de installateur. Het bevindt zich in de verpakking van het toestel.
EE Asend 3* paigaldatakse paigaldusfirma poolt. Asub seadme pakendis.
SE Pos. 3* installeras av installationsföretaget. Det finns i enhetens förpackning.

BG Фланецът на буферни съдове с означения 60R, 80R и 120R се намира в дясно, когато уредът е в хоризонтално положение.
EN The flange of buffer tanks marked with 60R, 80R and 120R is on the right when the device is in horizontal position.
RO Flanșa vase tampon marcate cu 60R, 80R și 120R se află în partea dreaptă atunci când dispozitivul este în poziție orizontală.
RU Фланец буферных емкости с маркировкой 60R, 80R и 120R находится справа, когда устройство находится в горизонтальном положении.
MK Прирабницата на тампонските садови со ознаки 60R, 80R и 120R се наоѓа десно кога уредот е во хоризонтално положба.
ES La brida de los depósitos de inercia con designaciones 60R, 80R y 120R se encuentra en la parte derecha cuando el dispositivo está en posición horizontal.
PL kołnierz zbiorników buforowych oznaczonych 60R, 80R i 120R się znajduje po prawej stronie, gdy urządzenie jest w pozycji poziomej.
UA Фланець буферних ємкостей із маркуванням 60R, 80R та 120R розташований праворуч, коли прилад знаходиться в горизонтальному положенні.
DE Bei den Pufferspeichern ist der Flansch mit 60R, 80R und 120R kennzeichnet und befindet sich auf der rechten Seite, wenn das Gerät horizontal liegt.
HU A 60R, 80R és 120R jelzésű puffertartályok karimája a jobb oldalon található, amikor a készülék vízszintes helyzetben van.
HR Prirubnica tamponskih spremnika s oznakom 60R, 80R i 120R nalazi se s desne strane kada je uređaj u vodoravnom položaju.
RS Prirubnica tamponskih rezervoara sa oznakama 60R, 80R i 120R nalazi se na desnoj strani kada je uređaj u horizontalnom položaju.
AL Fllanzha e rezervuarit akumulues e shenuar me 60R, 80R dhe 120R eshte ne te djathte kur pajizja montohet horizontalisht
NL De flens van buffervaten met de markeringen 60R, 80R en 120R bevindt zich aan de rechterkant als het toestel in horizontale positie staat.
EE 60R, 80R ja 120R tähisega puhvermahutite äärik asub paremal, kui seade on horisontaalasendis.
SE Flänsen på buffertkärl märkta 60R, 80R och 120R sitter till höger när enheten är i horisontellt läge.


Ⓘ	BCE 60(R) /BCH 60(R)/	BCE 80(R) /BCH 80(R)/	BCE 100(R) /BCH 100(R)/	BCE 120® /BCH 120(R)/
Ⓘ	60	80	100	120
Ⓘ	0.6 MPa			
1- Ⓘ	G1¼ F			
2- Ⓘ	✓			
3*- Ⓘ	G½ F			
5- Ⓘ	G½ F			
6- Ⓘ	G1½ F			
A [mm]	715	810	985	1150
J [mm]	280	375	545	715
M [mm]	320	415	585	755

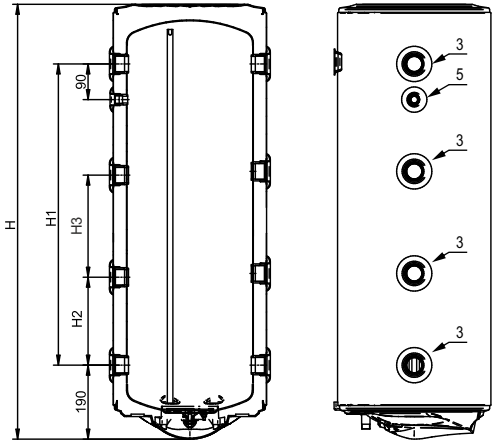


BCE08039

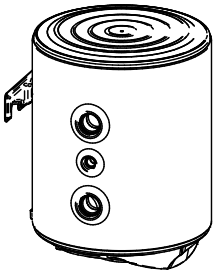

BCE03039

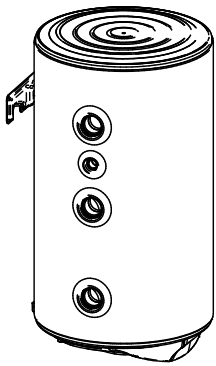



BCE05039

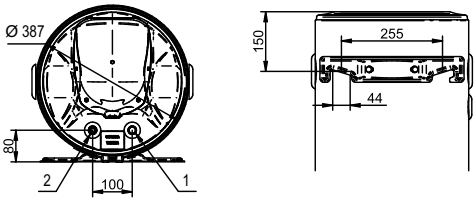


BG BCExxx39 - БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕМАЙЛИРАН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ
EN BCExxx39 - BUFFER TANKS WITH ENAMELLED CONTAINERS
RO BCExxx39 - VASE TAMPON CU CONTAINERE ENAMELLATE
RU BCExxx39 - БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ С ЭМАЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРОМ
MK BCExxx39 - ТАМПОНСКИ САДОВИ СО ЕМАЈЛИРАН РЕЗЕРВОАР
ES BCExxx39 - DEPÓSITOS DE INERCIA CON DEPÓSITO DE AGUA ESMALTADO
PL BCExxx39 - ZBIORNIKI BUFOROWE Z MEAILOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ
UA BCExxx39 - БУФЕРНІ ЄМКОСТІ З ЕМАЛЬОВАНИМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ
DE BCExxx39 - PUFFERSPEICHER MIT EMAILLIERTEM WASSERSPEICHER
HU BCExxx39 - PUFFERTARTÁLYOK ZOMÁNCOZOTT VÍZTÁROLÓVAL
HR BCExxx39 - TAMPONSKI SPREMNICI S EMAJLIRANIM SPREMNIKOM ZA VODU
RS BCExxx39 - TAMPONSKI REZERVOARI SA EMAJLIRANIM REZERVOAROM ZA VODU
AL BCExxx39 - REZERVUARET AKUMULUES TE EMAJLUAR
NL BCExxx39 - BUFFERVATEN MET GEËMAILLEERDE WATERTANK
EE BCExxx39 - PUHVERMAHUTID EMAILITUD VEEPAAGIGA
SE BCEXXX39 - BUFFERTKÄRL MED EMAJLVATTENBEHÅLLARE


Ⓘ	BCE03039	BCE05039	BCE08039
Ⓘ	30	50	80
Ⓘ	0.6 MPa		
1- Ⓘ (1)	G½ M		
2- Ⓘ (2)	G½ M		
3- Ⓘ	4 x G1¼ F	6 x G1¼ F	8 x G1¼ F
5- Ⓘ	G½ F		
H [mm]	535	735	1100
H1 [mm]	195	395	760
H2 [mm]	-	200	250
H3 [mm]	-	-	260

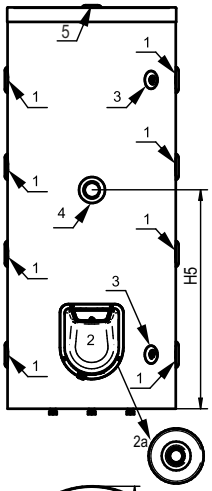

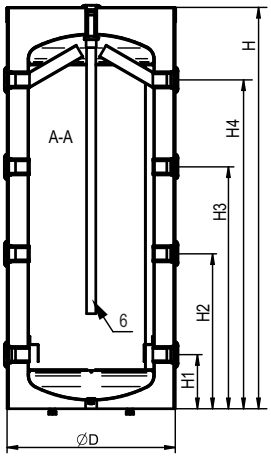



BCE xxx**K**yyyy*

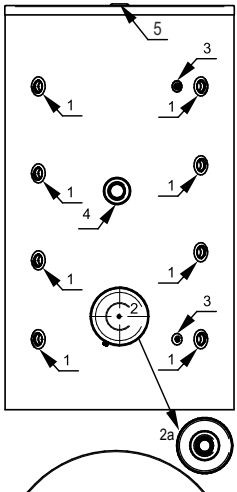

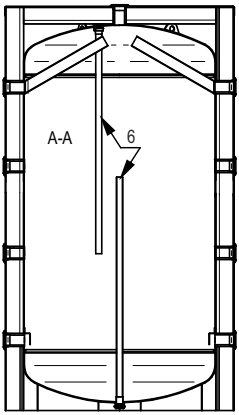


BCE xxx**F**y

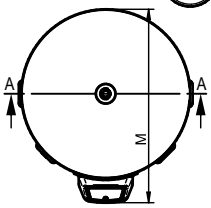

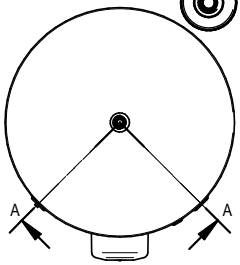


Ⓘ	BCE 150K60*	BCE 200K60G*	BCE 300K*	BCE 500K80*	BCE 750F*	BCE 1000F*	BCE 1500F*	BCE 2000F*
Ⓘ	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
Ⓘ	0.6 MPa							
1- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2,2a- Ⓥ	✓ / G1½ F							
3- Ⓥ	G½ F							
4- Ⓘ	G1½ F							
5- Ⓘ	G¾ F	G¾ F	G¾ F	G1¼ F	G1¼ F	G1¼ F	G2 F	G2 F
6- Ⓥ	✓							
H [mm]	1150	1200	1605	1765	1640	1975	2210	2255
H1 [mm]	195	205	200	230	310	310	395	405
H2 [mm]	430	455	580	645	625	735	855	865
H3 [mm]	665	705	950	1055	935	1165	1315	1325
H4 [mm]	900	955	1330	1470	1250	1590	1775	1785
H5 [mm]	665	650	950	1055	860	1020	1230	1240
D [mm]	600	600	670	800	1050	1050	1250	1400
M [mm]	690	690	760	890	1140	1140	1385	1535


Ⓧ

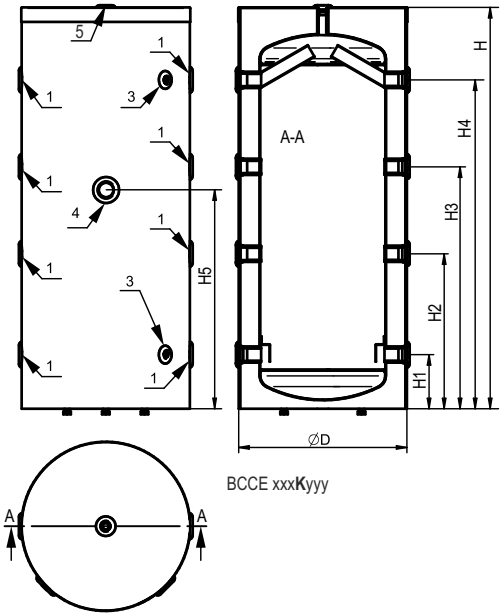


BCCE xxx**K**yyy

Ⓘ	BCCE 200K60G	BCCE 300K	BCCE 500K80
Ⓘ	200	300	500
Ⓘ	0.6 MPa		
1- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G2 F
3- Ⓘ	G½ F		
4- Ⓘ	G1½ F		
5- Ⓘ	G¾ F	G¾ F	G1¼ F
H [mm]	1200	1605	1765
H1 [mm]	205	200	230
H2 [mm]	455	580	645
H3 [mm]	705	950	1055
H4 [mm]	955	1330	1470
H5 [mm]	650	950	1055
D [mm]	600	670	800

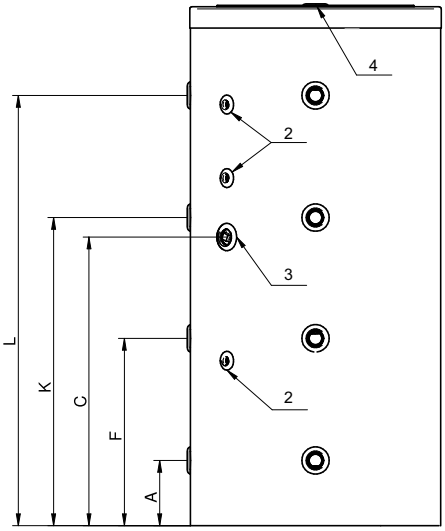


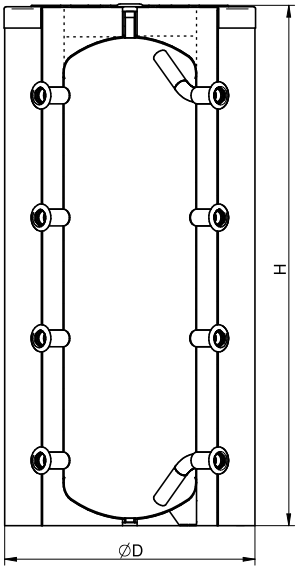


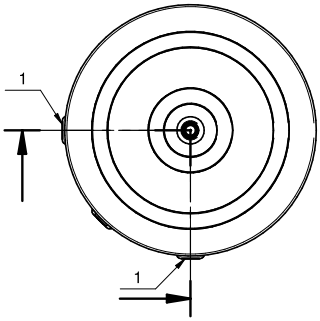


Ⓘ	BC 200K60G	BC 300K	BC 500K80	BC 750F	BC 1000F	BC 1500F	BC 2000F
Ⓘ	200	300	500	750	1000	1500	2000
Ⓘ	0.3 MPa						
1- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2- Ⓘ	G½ F						
3- Ⓘ	G1½ F						
4- Ⓘ	G¾ F	G¾ F	G1¼ F	G1¼ F	G1¼ F	G2 F	G2 F
A [mm]	205	205	220	330	330	385	395
C [mm]	705	835	980	880	1050	1220	1230
D [mm]	600	670	800	1010	1010	1250	1400
F [mm]	455	575	635	645	760	845	855
H [mm]	1200	1605	1765	1665	2000	2210	2255
K [mm]	705	945	1045	960	1190	1305	1315
L [mm]	955	1315	1460	1270	1620	1765	1775

Ⓧ

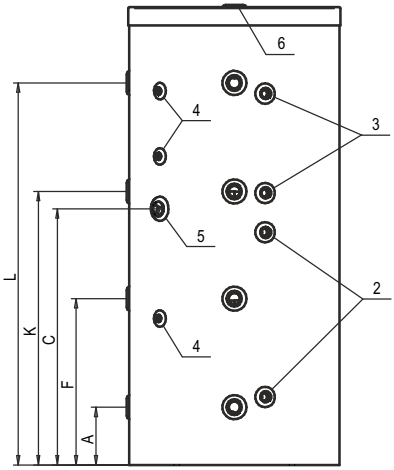

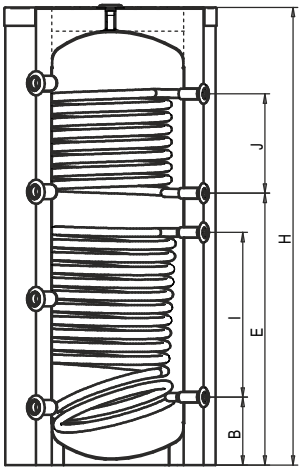

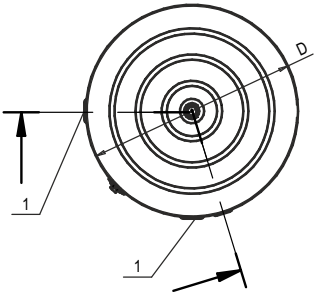


BG Буферните съдове с един топлообменник (BCS 200K, BCS 300K...) имат само долен топлообменник
EN Buffer tanks with one heat exchanger (BCS 200K, BCS 300K...) have only lower heat exchanger
RO Vase tampon cu un schimbator de caldura (BCS 200K, BCS 300K...) au doar un schimbător de căldură inferior
RU Буферная емкость с одним теплообменником (BCS 200K, BCS 300K...) имеют только нижний теплообменник
MK Тампонските садови со еден разменувач на топлина (BCS 200K, BCS 300K...) имаат само долен разменувач на топлина
ES Depósitos de inercia con un intercambiador de calor (BCS 200K, BCS 300K...) que tienen solo intercambiador de calor inferior
PL Zbiorniki buforowe z jednym wymiennikiem ciepła (BCS 200K, BCS 300K...) posiadają tylko dolny wymiennik ciepła
UA Буферні ємкості з одним теплообмінником (BCS 200K, BCS 300K ...) мають лише нижній теплообмінник
DE Die Pufferspeicher mit einem Wärmetauscher (BCS 200K, BCS 300K...) sind nur mit einem Wärmetauscher unten ausgestattet

HU Az egy hőcserélős puffertartályok (BCS 200K, BCS 300K...) csak alsó hőcserélővel rendelkeznek
HR Tamponski spremnici s jednim izmjenjivačem topline (BCS 200K, BCS 300K...) imaju samo donji izmjenjivač topline
RS Tamponski rezervoari sa jednim izmenjivačem toplote (BCS 200K, BCS 300K...) imaju samo donji izmenjivač toplote
AL Rezervuaret akumulues me nje kembyes nxemje (BCS 200K, BCS 300K...) kane vetem kembyesin e nxemjes poshte
NL De buffervaten met één warmtewisselaar (BCS 200K, BCS 300K...) hebben alleen een onderste warmtewisselaar.
EE Ühe soojusvahetiga puhvermahutitel (BCS 200K, BCS 300K...) on ainult alumine soojusvaheti.
SE buffertkärl med en värmeväxlare (BCS 200K, BCS 300K...) har endast en nedre värmeväxlare

Ⓘ	BCS(2) 200K60G	BCS(2) 300K	BCS(2) 500K80	BCS(2) 750F	BCS(2) 1000F	BCS(2) 1500F	BCS(2) 2000F
Ⓘ	200	300	500	750	1000	1500	2000
Ⓘ	0.3 MPa						
1- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2- Ⓘ	0.9 m² 4.33 l G¾ F	1.12 m² 5.4 l G¾ F	1.85 m² 12.1 l G1 F	2.03 m² 13.3 l G1 F	3.04 m² 19.9 l G1 F	3.04 m² 19.9 l G1 F	4.25 m² 27.9 l G1 F
3- Ⓘ	0.38 m² 1.82 l G¾ F	0.86 m² 4.2 l G¾ F	1.15 m² 7.5 l G1 F	1.22 m² 8 l G1 F	2.03 m² 13.3 l G1 F	2.03 m² 13.3 l G1 F	2.73 m² 18 l G1 F
4- Ⓘ	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F
5- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F
6- Ⓘ	G¾ F	G¾ F	G1½ F	G1¼ F	G1¼ F	G2 F	G2 F
A [mm]	205	205	220	330	330	385	395
B [mm]	245	235	260	360	360	425	435
C [mm]	705	835	980	880	1050	1220	1230
D [mm]	600	670	800	1010	1010	1250	1400
E [mm]	695	885	1040	930	1105	1245	1255
F [mm]	455	575	635	645	760	845	855
H [mm]	1200	1605	1765	1665	2000	2210	2255
I [mm]	360	530	630	470	630	730	730
J [mm]	200	400	380	290	470	470	470
K [mm]	705	945	1045	960	1190	1305	1315
L [mm]	955	1315	1460	1270	1620	1765	1775

Ⓧⅲ

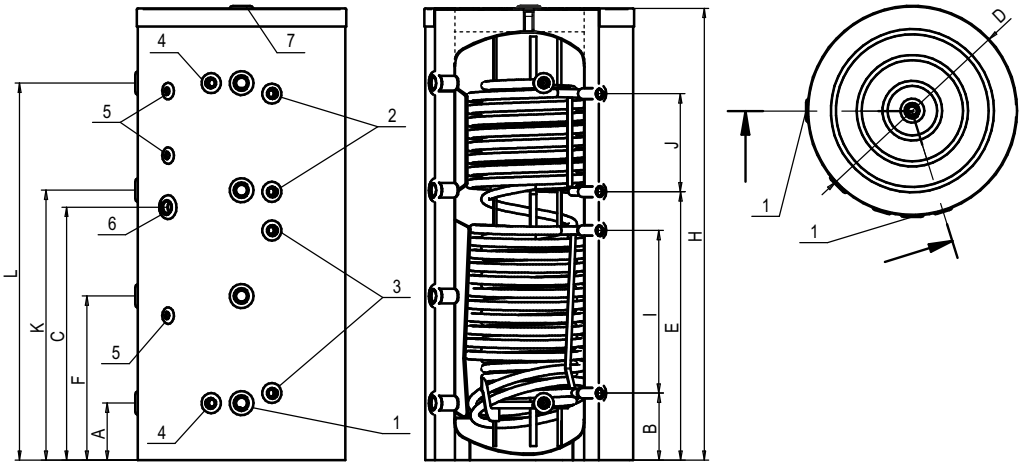



BG Буферните съдове с един допълнителен топлообменник "BCWS" имат само долен топлообменник
EN Buffer tanks with one additional heat exchanger "BCWS" have only lower heat exchanger
RO Vasele tampon cu un schimbător suplimentar de căldură "BCWS" au doar serpentina inferioara.
RU Буферные емкости с дополнительным теплообменником "BCWS" имеют только нижний теплообменник.
MK Тампонските садови со еден дополнителен разменувач на топлина "BCWS" имаат само долен разменувач на топлина
ES Los depósitos de inercia con un intercambiador de calor adicional "BCWS" tienen solo intercambiador de calor inferior
PL Zbiorniki buforowe z dodatkowym wymiennikiem ciepła "BCWS" posiadają tylko dolny wymiennik ciepła
UA Буферні ємкості з одним додатковим теплообмінником "BCWS" мають лише нижній теплообмінник
DE Die Pufferspeicher mit einem zusätzliche Pufferspeicher "BCWS" sind nur mit einem Pufferspeicher unten ausgestattet
HU Az egy kiegészítő hőcserélővel szerelt puffertartályok "BCWS" csak alsó hőcserélővel rendelkeznek
HR Tamponski spremnici s jednim dodatnim izmjenjivačem topline "BCWS" imaju samo donji izmjenjivač topline
RS Tamponski rezervoari sa jednim dodatnim izmenjivačem toplote "BCWS" imaju samo donji izmenjivač toplote
AL Rezervuaret akumulues me një kembyes nxemje shtese "BCWS" kane vetem kembyesin e nxemjes poshtme
NL De buffervaten met één aanvullende warmtewisselaar "BCWS" hebben alleen een onderste warmtewisselaar.

EE Ühe täiendava soojusvahetiga paakidel "BCWS" on ainult alumine soojusvaheti.
SE buffertkärl med ytterligare en värmeväxlare "BCWS" har endast en nedre värmeväxlare

Ⓘ	BCWS(2) 300K	BCWS(2) 500K80	BCWS(2) 750F	BCWS(2) 1000F	BCWS(2) 1500F	BCWS(2) 2000F
Ⓘ	300	500	750	1000	1500	2000
Ⓘ	0.3 MPa					
1- Ⓘ	G1½ F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
3- Ⓘ	0.86m² / 4.2l G¾ F	1.15m² / 7.5l G1 F	1.22m² / 8l G1 F	2.03m² / 13.3l G1 F	2.03m² / 13.3l G1 F	2.73m² / 18l G1 F
3- Ⓘ	1.12m² / 5.4l G¾ F	1.85m² / 12.1l G1 F	2.03m² / 13.3l G1 F	3.04m² / 19.9l G1 F	3.04m² / 19.9l G1 F	4.25m² / 27.9l G1 F
4- Ⓘ	3m² / 16.6l G1 F	4.65m² / 25.7l G1 F	6m² / 33.3l G1 F	7.5m² / 41.6l G1 F	9m² / 49.4l G1 F	11.24m² / 62.4l G1 F
5- Ⓘ	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F
6- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F
7- Ⓘ	G¾ F	G1¼ F	G1¼ F	G1¼ F	G2 F	G2 F
A [mm]	205	220	330	330	385	395
B [mm]	235	260	360	365	425	435
C [mm]	835	980	880	1050	1220	1230
D [mm]	670	800	1010	1010	1250	1400
E [mm]	885	1040	930	1105	1245	1255
F [mm]	575	635	645	760	845	855
H [mm]	1595	1765	1665	2000	2210	2255
I [mm]	530	630	470	630	730	730
I [mm]	400	380	290	470	470	470
K [mm]	945	1045	960	1190	1305	1315
L [mm]	1315	1460	1270	1620	1765	1775

Ⓘ

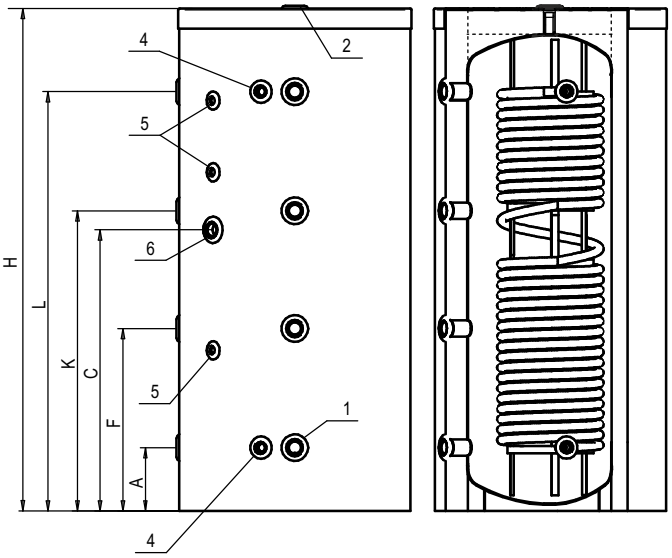

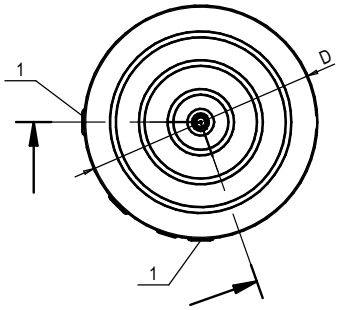

Ⓘ	BCW 300K	BCW 500K80	BCW 750F	BCW 1000F	BCW 1500F	BCW 2000F
Ⓘ	300	500	750	1000	1500	2000
Ⓘ	0.3 MPa					
1- Ⓘ	G1½ F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2- Ⓘ	G¾ F	G1¼ F	G1¼ F	G1¼ F	G2 F	G2 F
4- Ⓘ	G1 F 3 m² 16.6 l	G1 F 4.65 m² 25.7 l	G1 F 6 m² 33.3 l	G1 F 7.5 m² 41.6 l	G1 F 9 m² 49.4 l	G1 F 11.24 m² 62.4 l
5- Ⓘ	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F	G½ F
6- Ⓘ	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F	G1½ F
A [mm]	220	220	330	330	385	395
C [mm]	980	980	880	1050	1220	1230
D [mm]	800	800	1010	1010	1250	1400
F [mm]	635	635	645	760	845	855
H [mm]	1765	1765	1665	2000	2210	2255
K [mm]	1045	1045	960	1190	1305	1315
L [mm]	1460	1460	1270	1620	1765	1775

Ⓘ

Ⓘ Модел / Type / Model / Модель / Модел / Modelo / Model / Модель / Modell / Model / Modeli / Model / Mudel / Modell

Ⓘ Обемна група / Capacity range / Capacitate grup / Объемная группа / Волуменска група / Grupo de volumen / Grupa objętości / Група обсягу / Volumengruppe / Térfogatcsoport / Zapreminska skupina/grupa / Rangu I kapacitetit / Capaciteitsgroep / Mahtude rühm / Volymgrupp

Ⓘ Номинално налягане / Rated pressure / Presiune / Давление / Номинален притисок / Presión nominal / Ciśnienie nominalne / Номінальний тиск / Nenndruck / Névleges nyomás / Nazivni tlak / Nominalni pritisak / Shtypja e pershtatshme / Nominale druk / Nimirõhk / Nominellt tryck

Ⓘ Вход(1) - Изход(2) / Inlet(1) - Outlet(2) / Intrare(1) - Iesire(2) / Вход(1) - Выход(2) / Влез(1) – Излез(2) / Entrada(1) – Salida(2) / Wejście(1) – Wyjście(2) / Вхід(1) - Вихід(2) / Eingang(1) – Ausgang(2) / Bemenet(1) - Kimenet(2) / Ulaz(1) – Izlaz(2) / Hyrje(1) - Dalje(2) / Inlaat(1) - uitlaat(2) / Sissevool(1) – Väljavool(2) / Ingång(1) - Utgång(2)

Ⓘ Фланец / Flange / Flansa / Фланец / Прирабница / Brida / Kołnierz / Фланець / Flansch / Karima / Prirubnica / Fllanzha / Flens / Äärik / Fläns

Ⓘ Обезвъздушаване, кран / Venting, stopcock / Aerisire / Вентиляция / Обезвоздушување, славина / Desaireación, válvula / Odpowietrzanie, zawór / Випуск повітря, кран / Entlüftung, Hahn / Szellőztetés, csap / Odzračivanje slavina / Obezvazdušavanje slavina / Ventilimi, bllokimi / Ontluchting, kraan / Õhutamine, kraan / Ventil, kran

Ⓘ Анод / Anode / Anod / Анод / Анода / Ánodo / Anoda / Анод / Anode / Anód / Anoda / Anode / Anood / Anod

Ⓘ Муфа за термостат / Socket for thermostat / Mufa pentru termostat / Муфта для термостата / Спојка за термостат / Acoplamiento para termostato / Złącze termostatu / Муфта для термостата / Thermostatmuffe / Csatlakozó aljzat a termosztáthoz / Spojnica za termostat / Priza per termostat / Mof van thermostaat / Termostaadi muhv / Termostat koppling

Ⓘ Допълнителна муфа / Additional socket / Mufă suplimentară / Дополнительная муфта / Дополнителна спојка / Acoplamiento adicional / Dodatkowe złącze / Додаткова муфта / zusätzliche Muffe /Kiegészítő csatlakozó aljzat / Dodatna spojnica / Priza shtese / Aanvullende mof / Täiendav muhv / Extra koppling

Ⓘ Долен топлообменник / Lower heat exchanger / Serpentina inferioara / Нижний теплообменник / Долен разменувач на топлина / Intercambiador de calor inferior / Dolny wymiennik ciepła / Нижній теплообмінник / Wärmetauscher unten / Alsó hőcserélő / Donji izmjenjivač topline / Donji izmenjivač toplote / Kembyesi I nxemjes poshte / Onderste warmtewisselaar / Alumine soojusvaheti / Nedre värmeväxlare

Ⓘ Горен топлообменник / Upper heat exchanger / Serpentina superioara / Верхний теплообменник / Горен разменувач на топлина / Intercambiador de calor superior / Górny wymiennik ciepła / Верхній теплообмінник / Wärmetauscher oben / Felső hőcserélő / Gornji izmjenjivač topline / Gornji izmenjivač toplote / Kembyesi I nxemjes lart / Bovenste warmtewisselaar / Ülemine soojusvaheti / Övre värmeväxlare

Ⓘ Топлообменник за Б.Г.В./ Heat exchanger for DHW / Serpentina ACM / Теплообменник Б.Г.В / Разменувач на топлина ТВД / Intercambiador de calor para agua caliente sanitaria / Wymiennik ciepła dla ZCWU (zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową) / Теплообмінник для П.Г.В. (побутового гарячого водопостачання) / Wärmetauscher für Brauchwasseranlage / Izmjenjivač topline za T.V.K. (topla voda za kućanstvo) / Izmenjivač toplote za T.V.D. (topla voda za domaćinstvo) / Kembyes I nxemjes per DHW (Uje I ngrohte shtepiak) / Warmtewisselaar voor sanitair warm water /SWW/ (warmwatervoorziening) / Soojusvaheti sooja tarbevee varustuse jaoks / Värmeväxlare för tappvarmvatten (hetvattenförsörjning för hushåll)

Ⓘ Стойностите в таблицата са приблизителни / Dimensions in the table are approximate / Valorile din tabele sunt aproximative / Значения в таблицах являются приблизительными / Вредностите во табелата се приближни / Los valores de la tabla son aproximados / Wartości w tabeli są orientacyjne / Значення в таблиці є приблизними / Die Tabellenwerte sind Näherungswerte / A táblázatban található értékek hozzávetőlegesek / Vrijednosti u tablici su približne / Vrednosti u tabeli su približne / Dimensionet ne tabele jane perafersisht / De waarden in de tabel zijn benaderend / Tabelis esitatud väärtused on ligikaudsed. / Värdena i tabellen är ungefärliga.

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди монтиране и ползване на буферния съд, прочетете внимателно тази инструкция!

Буферните съдове са три вида по отношение вида на водосъдържателя им - от въглеродна стомана с емайлово защитно покритие, от въглеродна стомана без покритие и от корозионно устойчива високолегирана хром-никелова стомана.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Емайлираните буферни съдове с анодни протектори са предназначени за съхраняване на битова гореща вода (Б.Г.В.).

Емайлираните буферни съдове без анодни протектори и неемайлираните буферни съдове са предназначени за ползване в отоплителни системи.

Буферните съдове от хром-никелова стомана могат да се използват за съхраняване на битова гореща вода (Б.Г.В.) и в отоплителни системи.

Комбинираните буферни съдове имат вградена серпентина от хром-никелова стомана, която е предназначена да осигурява Б.Г.В. , а обема на съда е предназначен за ползване в отоплителни системи.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Буферните съдове с вместимости до 120 л (обемни групи 60, 80 и 120) могат да бъдат монтирани във вертикално или хоризонтално положение, окачени към стената на помещението или да бъдат разположени във вертикално положение на пода на помещението.

Буферните съдове от обемни групи 150-2000 са стоящ тип – монтират се само на пода на помещението.

Съдовете от групи 80-120 са с външен кожух от стомана с епоксиполимерно покритие и с топлоизолация от лят разпенен полиуретан. Съдовете от групи 150-500 са с топлоизолация от лят пенополиуретан (буква „K" в моделния номер). Съдовете от групи 750-2000 са с топлоизолация от експандиран полистирен (буква „F" в моделния номер).

Емайлираните водъсъдържатели са допълнително защитени против корозия с помощта на вградени аноди от подходяща сплав.

Защитата от корозия на неемайлираните водосъдържатели се осъществява от съдържащите се в топлоносителя на отоплителната система инхибитори. Последните са указани в проекта на инсталацията, изработен от специализираната в тази дейност фирма, извършила и избора на конкретния буферен съд.

Буферните съдове от хром-никелова стомана са идентифицирани с буква „H" в моделния им номер.

Модификациите буферни съдове с вградени един или два топлообменника са маркирани с допълнителни букви „S" или „S2" в моделния им номер.

Комбинираните буферни съдове са означени с буква „W" в моделния си номер. Те, освен серпентината за Б.Г.В., могат да имат още до две серпентини, за свързването им към отоплителна инсталация. Комбинираните буферни съдове са без покритие на резервоара си.

Точният и пълен моделен номер и параметрите на закупения буферен съд са записани в табелката, залепена на корпуса му.

Ползваната вода, в предназначените за Б.Г.В. буферни съдове, трябва да отговаря на нормативните документи за битова вода и в частност, съдържанието ѝ на хлориди да бъде под 250 mg/l, а електропроводимостта ѝ да бъде над 100 µS/cm и под 2000 µS/cm за съдовете с емайлиран водосъдържател, и под 600 µS/cm за съдовете с водосъдържател от хром-никелова стомана.

МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

Буферните съдове се разполагат само в закрити помещения, предпазени от капеща и пръскаща вода. Помещението трябва да е осигурено против понижаване на температурата в него под 0 °C. В пода на помещението трябва да има сифон на инсталацията за отпадни води или друго устройство със същата цел, което може да поеме евентуално изтеклата от буферния съд течност при профилактиката или обслужването му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В захранващата буферния съд водопроводна/отоплителна инсталация е задължително да бъде вграден подходящ предпазителен клапан, осигуряващ налягането в буферния съд да бъде не по-високо от номиналното му. Между буферния съд и предпазителния клапан не трябва да има никаква спирателна арматура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на уреда за цели различни от неговото предназначение са забранени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди пускането на уреда в експлоатация се уверете че водосъдържателят му е пълен с вода.

Монтирането и свързването на буферния съд се извършва само от фирми с предмет на дейност в областта на отоплителната и климатичната техника, и в съответствие с изготвения от тях проект.

ЗАБРАНЕНО е монтирането на спирателни кранове едновременно на входовете и изходите на топлообменниците, когато в буферния съд с топлообменници е монтиран резервен потопяем нагревател.

В случай, че тръбите на водопроводната инсталация са медни или от друг метал, различен от този на водосъдържателя, както и при ползването на месингови свързващи елементи, се препоръчва на входа и изхода на буферния съд да бъдат монтирани неметални муфи (диелектрични фитинги).

Изводите на буферния съд, които няма да се ползват, трябва да бъдат подходящо запушени за осигуряване на водоплътност при налягане най-малко два пъти номиналното на съответния съд при максималната работна температура на флуида.

ПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Буферният съд се ползва само като част от съответната система. Изискванията за ползването му са отразени в документацията, разработена и предоставена на потребителя от фирмата, извършила проектантските, монтажните и дейностите по пускане на ситемата в експлоатация. Спазването им е безусловно задължително!

Производителят си запазва правото за непредизвестени конструктивни промени, които не влошават безопасността на буферния съд.

EN

WARNING! Before installation and operation with the buffer tank, read carefully the present manual!

In terms of the type of water container buffer tanks are classified as made of three different materials - carbon steel with enamel protective coating, carbon steel without coating and corrosion resistant chrome-nickel alloy steel.

PURPOSE

Enameled buffer tanks with anode protectors are designed for storing domestic hot water (DHW).

Enameled buffer tanks without anode protectors and non-enamelled buffer tanks are designed for use in heating systems.

Buffer tanks made of chrome-nickel steel can be used for storing domestic hot water (DHW) and in heating systems.

Combined buffer tanks have a built-in coil made of chrome-nickel steel, which is designed to provide DHW, and the volume of the tank is designed for use in heating systems.

TECHNICAL DESCRIPTION

The buffer tanks with storage capacities up to 120 litres (capacity ranges 60, 80 and 120) may either be mounted vertically or horizontally on hinges on the premises wall, or be placed in a vertical position on the room floor.

Buffer tanks by ranges 150-2000 are exclusively of standing type – they may be mounted only on the room floor.

The tanks by ranges 80-120 are provided with outer steel shell with epoxy coating and insulation of moulded polyurethane foam. The tanks by ranges 150-500 are delivered with heat insulation of hard (molded) polyurethane (letter „K" in model number). The tanks by ranges 750-2000 are delivered with heat insulation of expanded polystyrene (letter „F" in model number).

Enamelled water containers are provided with additional protection against corrosion through embedded anodes made of suitable alloy.

The water containers without enamelled coating corrosion protection is secured by corrosion inhibitors contained in the coolant heating system inhibitors. The corrosion inhibitors are specifically indicated in the installation instructions by the company responsible for the selection and production of the inhibitors contained in each specific buffer storage tank.

The buffer tanks made of chrome-nickel steel are identified by the letter H in their model denomination.

Modifications of the buffer storage tanks with built-in one or two heat exchangers are correspondingly marked with additional letters S or S2 in their model denomination.

Combined buffer tanks are marked with "W" in model number. They may be have up to two additional heat exchangers for connection with heating system. Combined buffer tanks have no internal protective coating.

The exact and complete model number, nominal operating parameters and serial number of purchased buffer tank are marked on manufacturer plate affixed on its body.

The water used in DHW dedicated buffer storage tanks must comply with the regulations for domestic water, in particular concerning the chlorides content which must be below 250 mg/l and electric conductivity which must be above 100 µS/cm and less than 2000 µS/cm for enamelled buffer storage tanks and below 600 µS/cm for buffer tank vessels made of chrome-nickel steel.

INSTALLATION AND CONNECTION

The buffer storage tanks may be installed only indoors in premises protected from dripping and splashing water. The premises must be secured against temperatures fall below 0 °C. The room floor must have a siphon plant effluent or other device with the same purpose, which must absorb any leaked liquid from the buffer storage tank during prevention or servicing works.

WARNING! The water supply/heating system feeding the buffer storage tanks must be equipped with suitable relief valve in order to secure that pressure in the buffer storage tanks be constantly kept under the nominal operational pressure. Between the buffer tank container and the relief valve there must be no stop valves.

WARNING! Using the appliance for purposes other than its intended use is prohibited.

WARNING! Before putting the appliance into operation, make sure that the water tank is full of water.

Installation and connection of the buffer storage tank must be carried out only by companies with business in the field of heating and air conditioning equipment and in accordance with the design such companies produce.

IT IS PROHIBITED to install stop valves on the inlets and outlets of heat exchangers simultaneously in cases where a back-up immersion heater is installed in the buffer vessel with heat exchangers.

Where the plumbing pipes are copper or of another metal, other than that of the water tank, or where brass fasteners are used, it is recommended to install on the buffer tank inlet and outlet non-metallic couplings (dielectric fittings).

The buffer tank outlets that shall not be put into usage must be properly blocked to ensure water tightness at an outgoing pressure of at least twice the nominal of the concerned buffer vessel at the maximum operating fluid temperature.

USAGE AND MAINTENANCE

The buffer storage tanks must be used only as part of the concerned water supply or heating system. The requirements for its usage are listed in the documentation provided to the consumer by the company that carried out the system design, installation and commissioning activities. Compliance is absolutely mandatory!

The manufacturer reserves the right to make any further structural changes that do not affect the buffer safety.

RO

AVERTISMENT! Înainte de instalarea şi utilizarea vase tampon citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni!

Vasele tampon sunt trei tipuri, in functie de tipul rezervorului pentru apa - din otel carbon cu acoperire de protectie din email, din otel carbon fara acoperire si din otel inalt aliat cu crom-nichel, rezistent la coroziune.

DESTINATIE

Rezervoarele tampon emailate cu anod de protecție sunt proiectate pentru stocarea apei calde menajere (ACM).

Rezervoarele tampon emailate fără anod de protecție și rezervoarele tampon neemailate sunt proiectate pentru utilizarea în sistemele de încălzire.

Rezervoarele tampon din oțel crom-nichel pot fi utilizate pentru stocarea apei calde menajere (ACM) și în sistemele de încălzire.

Rezervoarele tampon combinate au o serpentina încorporată din oțel crom-nichel, care este proiectată pentru a furniza ACM, iar volumul rezervorului este proiectat pentru utilizarea în sistemele de încălzire.

DESCRIERE TEHNICA

Vasele tampon de 60, 80 pana la 120l. pot fi montate in pozitie verticala sau orizontala, suspendate pe peretele incaperii sau pot fi amplasate in pozitie verticala pe podeaua incaperii.

Vasele tampon de 150 pana la 2000l. sunt de tip "in picioare" - se monteaza numai pe podeaua incaperii.

Vasele cu capacitate de la 80 pana la 120l. sunt concepute cu manta exterioara din otel cu acoperire epoxi-polimerica si termoizolatie din spuma poliuretanica turnata.

Vasele cu capacitate de la 150 pana la 500l sunt livrate cu izolație termică de tare (turnate) poliuretan (litera „K“ în numărul de model). Vasele cu capacitate de la 750 pana la 2000l sunt livrate sunt livrate cu izolație termică a polistiren expandat (litera „F“ în numărul de model).

Rezervoarele emailate pentru apa sunt protejate suplimentar impotriva coroziunii datorita anozilor incorporati din aliaj corespunzator.

Protectia impotriva coroziunii la rezervoarele neemailate pentru apa este efectuata de catre inhibatorii care se contin in mediul sistemului de incalzire. Acestea din urma sunt mentionate in proiectul instalatiei, realizat de catre companie specializata in acest domeniu, care deasemenea a efectuat si selectia respectivului vas tampon.

Vasele tampon din otel crom-nichel sunt identificate cu simbol "H" la numarul modelului.

Modificarile vaselor tampon cu unul sau doua schimbatoare de caldura incorporate sunt marcate cu simboluri suplimentare "S" sau "S2" la numarul modelului.

Vasele tampon combinate sunt marcate cu simbol "W" la numarul modelului. Acestea, in afara de serpentina pentru ACM, pot avea inca doua serpentine, pentru racordarea acestora la sistemul de incalzire. Vasele tampon combinate nu au acoperire pe rezervor.

Apa utilizata, in vasele tampon, destinate pentru ACM, trebuie sa corespunda documentelor normative pentru apa menajera si in special, continutul de cloruri trebuie sa fie sub 250mg/l, iar conductivitatea electrica sa fie peste 100 µS/cm si sub 2000 µS/cm pentru vasele cu rezervor emailat si sub 600 µS/cm pentru vasele cu rezervor pentru apa din otel crom-nichel.

MONTARE SI RACORDARE

Vasele tampon se monteaza numai in incaperi acoperite, protejate de picurari si stropiri cu apa. Incaperea trebuie sa fie protejata impotriva scaderilor de temperatura de sub 0oC. Pe podea trebuie prevazuta gura de scurgere pentru instalatia de apa uzata sau alt dispozitiv cu acelasi scop, care eventual ar putea prelua fluidul scurs din vasul tampon in cazul efectuarii profilacticii sau a deservirii acestuia.

AVERTISMENT! La instalatia sanitara/de incalzire care alimenteaza vasul tampon trebuie incadrata in mod obligatoriu o supapa de siguranta, care sa asigure presiunea in vasul tampon sa nu fie mai mare decat cea nominala. Intre vasul tampon si supapa de siguranta nu trebuie sa existe alta armatura de inchidere.

AVERTISMENT! Este interzisă utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât scopul propus.

AVERTISMENT! Înainte de a pune aparatul în funcțiune, asigurați-vă că rezervorul de apă este plin cu apă.

Montarea si racordarea vasului tampon se efectueaza numai de catre companii cu obiect de activitate in domeniul sistemelor de incalzire si climatizare, si in conformitate cu proiectul conceput de catre acestia.

Este INTERZISĂ montarea robinetelor de oprire simultan pe căile de intrare şi de ieşire a schimbătoarelor de căldură atunci când în vasul tampon cu schimbătoare de căldură este montat un încălzitor submersibil de rezervă.

În cazul în care ţevile instalaţiei de aprovizionare cu apă sau ale unei alte instalaţii către încălzitorul de apă sunt din cupru sau dintr-un alt metal, diferit faţă de cel al rezervorului de apă, precum şi la folosirea elementelor de legătură din alamă, este obligatoriu ca la intrarea şi la ieşirea de la încălzitorul de apă să fie instalate mufe non-metalice (fitinguri cu dielectric).

Conexiunile la vasul tampon care nu vor fi folosite, trebuie astupate in mod corespunzator, pentru a se asigura o etanseitate la o presiune cel putin doua ori decat cea nominala pentru vasul respectiv, la o temperatura maxima de lucru a fluidului.

UTILIZARE SI INTRETINERE

Vasul tampon se utilizeaza numai ca parte din sistemul respectiv. Cerintele pentru utilizarea acestuia sunt mentionate in documentatia tehnica, elaborata si pusa la dispozitie utilizatorului de catre societatea care a efectuat activitatile de proiectare, montaj si activitatile de punere in functiune a sistemului. Respectarea acestora este strict obligatorie!

Producatorul isi asuma dreptul pentru modificari constructive neanuntate, care nu afecteaza siguranta vasului tampon.

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой и использованием буферные емкости**,** прочитайте внимательно эту инструкцию!

Буферные емкости бывают три типа в зависимости от выполнения их бака – из углеродистой стали с эмале-вым защитным покрытием, из углеродистой стали без покрытия и из коррозионно-устойчивой высоколегиро-ванной хромоникелевой стали.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Эмалированные буферные емкости с анодной защитой предназначены для хранения горячей воды для бытовых нужд (ГВС).

Эмалированные буферные емкости без анодной защиты и неэмалированные буферные емкости предназначены для использования в системах отопления.

Буферные емкости из хромоникелевой стали могут использоваться для хранения горячей воды для бытовых нужд (ГВС) и в системах отопления.

Комбинированные буферные емкости имеют встроенный змеевик из хромоникелевой стали, который предназначен для обеспечения ГВС, а объем бака рассчитан на использование в системах отопления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Буферные емкости от 60, 80, 120 л. могут быть уста-новлены в вертикальном или горизонтальном поло-жении, могут быть навешены на стену помещения либо быть расположены в вертикальном положении на пол помещения.

Буферные емкости от 150 до 2000 л. Имеют вертикаль-ную конструкцию – они устанавливаются только на пол помещения.

Емкости вместимостью от 80 до 120 л. имеют наружный кожух из стали с эпоксидным полимерным покрытием и теплоизоляцию из литьевого вспененного полиуретана.

Емкости вместимостью от 150 до 500 л. иметь тепловая изоляция изготовлена из литого (формованного) полиуретана (буква "K" в номере модели). Емкости вместимостью от 750 до 2000 л. иметь тепловая изоляция из пенополистирола (буква "F" в номере модели).

Эмалированные баки дополнительно защищены от коррозии с помощью встроенных анодов из подходя-щего сплава.

Защиту неэмалированных баков от коррозии осу-ществляют содержащиеся в теплоносителе отопитель-ной системы ингибиторы. Последние указаны в проекте установки, разработанном специализированной на этой деятельности фирмой, которая осуществила также и выбор конкретной буферной емкости.

Буферные емкости из хромоникелевой стали иденти-фицированы буквой „H“ в их модельном номере.

Модификации буферных емкостей с встроенными од-ним или двумя теплообменниками маркированы до-полнительными буквами „S“ или „S2“ в своем модельном номере.

Комбинированные буферные емкости обозначены буквой „W“ в модельном номере. Они, помимо серпентина для Б.Г.В., могут иметь еще по два серпентина для их подклю-чения к отопительной системе. Баки комбинированных буферных емкостей не имеют покрытия.

Используемая в предназначенных для Б.Г.В. буферных емкостях вода должна соответствовать нормативным документам, касающимся бытовой воды, и в частности, количество содержащихся в ней хлоридов должно быть ниже 250 mg/l, а ее электропроводимость должна быть выше 100 µS/cm и ниже 2000 µS/cm для емкостей с эмалированным баком, и ниже 600 µS/cm для емкостей с баком из хромоникелевой стали.

МОНТАЖ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Буферные емкости устанавливаются только в закрытых помещениях, защищенных от капающей и брызжущей воды. Помещение должно быть защищено от снижения в нем температуры ниже 0 °C. На полу помещения должен иметься сифон системы сточной воды или иное устройство с аналогичным предназначением, которое может вместить эвентуально вылившуюся из буферной емкости жидкость при ее профилактике или обслужи-вании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В питающую буферную емкость водопроводную/отопительную систему обязательно должен быть установлен подходящий предохранительный клапан, обеспечивающий наличие давления в буферной емкости не выше номинального. Между буферной емкостью и предохранительным клапаном не должно быть никакой запорной арматуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать устройство не по назначению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением прибора убедитесь, что его резервуар для воды заполнен водой.

Монтаж и подсоединение буферной емкости должны производить единственно фирмы с предметом деятель-ности в области отопительной и кондиционерной техни-ки и в соответствии с подготовленным ими проектом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка запорных кранов одновременно на входе и выходе теплообменников, когда в буферной емкости с теплообменниками установлен запасной погружной нагреватель.

В случае, что трубы водопроводной или другой инсталляции к водонагревателю медные или из другого металла, отличного от металла бака, как и при использовании фитингов из латуни, обязательно на входе и выходе водонагревателя установить неметаллические муфты (диэлектрические фитинги).

Выходы буферной емкости, которые не будут исполь-зованы, должны быть подходящим образом закупорены для обеспечения водоплотности при давлении выше номинального для соответствующей емкости хотя бы в два раза при максимальной рабочей температуре флюида.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Буферная емкость используется только как часть соответствующей системы. Требования к ее эксплуа-тации отражены в документации, разработанной и предоставленной потребителю фирмой, осуществи-вшей проектную, монтажную деятельность и пуск системы в эксплуатацию. Их соблюдение обязательно без любых условий!

Производитель сохраняет за собой право осуществлять без предупреждения конструк-тивные изменения, которые не нарушают безопасность буферной емкости.

MK

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги овие упатства внимателно пред монтирање и користење на тампонскиот сад!

Постојат три вида тампонски садови според видот на нивниот резервоар за вода – од јаглероден челик со заштитна обвивка од емајл, од јаглероден челик без облога и од силна легура на челик од хром-никел, која е отпорна на корозија.

НАМЕНА

Емајлираните бафер резервоари со анодни заштитници се дизајнирани за складирање на топла вода за домаќинство (DHW).

Емајлираните бафер резервоари без анодни заштитници и неемајлираните бафер резервоари се дизајнирани за употреба во системи за греење.

Бафер резервоарите направени од хром-никел челик може да се користат за складирање на топла вода за домаќинство (DHW) и во системи за греење.

Комбинираните бафер резервоари имаат вградена намотка изработена од хром-никел челик, која е дизајнирана да обезбеди DHW, а волуменот на резервоарот е дизајниран за употреба во системи за греење.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Тампонските садови со капацитет до 120 л (волуменски групи 60, 80 и 120) можат да се монтираат во вертикална или хоризонтална положба, закачени кон ѕидот на просторијата или да се постават во вертикална положба на подот на просторијата.

Тампонските садови од волуменските групи 150-2000 се од стоечки тип – се монтираат само на подот на просторијата.

Садовите од групите 80-120 имаат надворешна обвивка од челик со епоксидно-полимерна облога и со термоизолација од леан распенет полиуретан. Садовите од групите 150-500 имаат термоизолација од леана полиуретанска пена (буква „K“ во бројот на моделот). Садовите од групите 750-2000 имаат термоизолација од експандиран полистирен (буква „F“ во бројот на моделот).

Емајлираните резервоари за вода се дополнително заштитени против корозија со помош на вградени аноди од соодветна легура.

Заштитата од корозија на неемајлираните резервоари за вода се врши од инхибиторите кои се наоѓаат во носачот на топлина на системот за греење. Вторите се наведени во дизајнот на инсталацијата изработен од фирмата која е специјализирана во оваа област, која исто така го направила изборот на конкретниот тампонски сад.

Тампонските садови од челик од хром-никел се идентификуваат со буквата „H“ во нивниот број на модел.

Модификациите тампонски садови со вграден еден или два разменувачи на топлина се означени со дополнителни букви „S“ или „S2“ во нивниот број на модел.

Комбинираните тампонски садови се означени со буквата „W“ во нивниот број на модел. Покрај калемот за ТВД, тие можат да имаат до уште два калеми за нивно приклучување кон инсталацијата за греење. Комбинираните тампонски садови немаат облога на својот резервоар.

Точниот и целосен број на модел и параметрите на купениот тампонски сад се наведени во табелата залепена на неговото куќиште.

Водата што се користи во тампонските садови наменети за ТВД, треба да одговара на нормативните документи за вода во домаќинството, а особено нејзината содржина на хлориди да биде под 250 mg/l, додека нејзината електроспроводливост да е над 100 μS/cm и под 2000 μS/cm за садови со емајлиран резервоар за вода, и под 600 μS/cm за садови со резервоар за вода од челик од хром-никел.

МОНТИРАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

Тампонските садови се поставуваат само во затворени простории заштитени од капење и прскање на вода. Просториjата треба да биде обезбедена против спуштање на температурата во неа под 0°C. Во подот на просторијата треба да има сифон на инсталацијата за отпадни води или друг уред за истата намена, кој може да ја прими евентуално истечената течност од тампонскиот сад при профилактика или опслужување на истиот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Во инсталацијата за водоснабдување/греење на тампонскиот сад, треба задолжително да биде вграден соодветен сигурносен вентил за да се обезбеди дека притисокот во тампонскиот сад нема да биде повисок од неговата номинална вредност. Не смее да има никаква арматура за запирање меѓу тампонскиот сад и сигурносниот вентил.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Забрането е користење на уредот за други цели освен за намената.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да го ставите апаратот во функција, проверете дали неговиот резервоар за вода е полн со вода.

Монтирањето и поврзувањето на тампонскиот сад се врши само од фирми кои се занимаваат со активности во областа на техниката за греење и климатизација, и во согласност со проектот изготвен од нив.

ЗАБРАНЕТО е да се монтираат затворачки славини истовремено на влезовите и излезите на разменувачите на топлина, кога во тампонскиот сад со разменувачи на топлина е монтиран резервен потопувачки грејач.

Доколку цевките на водоводната инсталација се бакарни или од друг метал кој е поинаков од оној на резервоарот за вода, како и при користење на спојни елементи од месинг, се препорачува на влезот и излезот на тампонскиот сад да се монтираат неметални спојки (диелектрични приклучоци).

Излезите на тампонскиот сад кои нема да се користат, треба да бидат соодветно затнати за да се обезбеди водонепропустливост при притисок најмалку двапати од номиналната вредност на соодветниот сад при максимална работна температура на флуидот.

КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Тампонскиот сад се користи само како дел од соодветниот систем. Барањата за негово користење се наведени во документацијата која е изготвена и доставена до корисникот од страна на фирмата која ги направила проектантските, монтажните и активностите околу пуштањето во употреба на системот. Нивното почитување е апсолутно задолжително!

Производителот го задржува своето право за ненајавени конструктивни промени кои не ја влошуваат сигурноста на тампонскиот сад.

ES

¡ADVERTENCIA! Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el depósito de inercia.

Hay tres tipos de depósitos de inercia en función del tipo de su depósito de agua: acero al carbono con recubrimiento protector de esmalte, acero al carbono sin recubrimiento y acero al cromo-níquel de alta aleación resistente a la corrosión.

PROPÓSITO

Los depósitos de inercia esmaltados con protectores anódicos están diseñados para almacenar agua caliente sanitaria (ACS).
Los depósitos de inercia esmaltados sin protectores anódicos y los depósitos de inercia no esmaltados están diseñados para su uso en sistemas de calefacción.
Los depósitos de inercia de acero al cromo-níquel pueden utilizarse para almacenar agua caliente sanitaria (ACS) y en sistemas de calefacción.
Los depósitos de inercia combinados incorporan un serpentín de acero al cromo-níquel, diseñado para proporcionar ACS, y su volumen está diseñado para su uso en sistemas de calefacción.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los depósitos de inercia con capacidades hasta 120 l (grupos de volumen 60, 80 y 120) pueden montarse en posición vertical u horizontal, colgarse en la pared de la habitación o colocarse en posición vertical en el suelo de la habitación.
Los depósitos de inercia con capacidades de 150-2000 son de tipo de pie – se instalan únicamente en el suelo de la habitación.
Los depósitos de los grupos de 80-120 tienen una carcasa de acero recubierta de epoxi-polímero y aislamiento térmico de poliuretano espumado fundido.
Los depósitos de los grupos de 150-500 tienen un aislamiento térmico de poliuretano espumado fundido (letra „K" en el número de modelo). Los depósitos de los grupos 750-2000 tienen un aislamiento térmico de poliestireno expandido (letra „F" en el número de modelo).
Los depósitos de agua esmaltados están protegidos adicionalmente contra la corrosión mediante ánodos incorporados de una aleación adecuada.
La protección contra la corrosión de los depósitos de agua no esmaltados la realiza mediante los inhibidores, contenidos en el medio de calentamiento del sistema de calefacción. Estos últimos están incluidos en el diseño de la instalación, realizado por una empresa especializada, que también realizó la selección del recipiente intermedio específico.
Los depósitos de inercia de acero cromo-níquel se identifican con la letra „H" en su número de modelo.
Las modificaciones de depósitos de inercia con uno o dos intercambiadores de calor incorporados están marcados con las letras adicionales „S" o „S2" en su número de modelo.
Los depósitos de inercia combinados están indicados con la letra „W" en su número de modelo. Ellos, aparte de la serpentina para agua caliente sanitaria, pueden tener hasta dos serpentinas más, para su conexión a una instalación de calefacción. Los depósitos de inercia combinados son sin recubrimiento de su tanque.
El número de modelo exacto y completo y los parámetros del recipiente intermedio comprado están apuntados en la placa pegada a su cuerpo.
El agua utilizada en los depósitos de inercia destinados para agua caliente sanitaria debe cumplir los requisitos legales para agua sanitaria y en particular, su contenido de cloruros debe ser inferior a 250 mg/l, y su conductividad eléctrica debe estar por encima 100 µS/cm y por debajo de 2000 µS/cm para los depósitos con tanque esmaltado y por debajo de 600 µS/cm para los depósitos con tanque de acero de cromo-níquel.

INSTALACION Y CONEXION

Los depósitos de inercia se instalan solo en interiores, protegidos de goteos y salpicaduras de agua. La habitación debe ser protegida contra una bajada de la temperatura por debajo de 0 °C en su interior. Debe haber un sifón del sistema de alcantarillado u otro dispositivo con el mismo propósito en el suelo de la habitación, que pueda absorber cualquier líquido que se escape del depósito de inercia durante las obras de su profiláctico o mantenimiento.

¡ADVERTENCIA! Se debe instalar una válvula de seguridad adecuada en la tubería de agua/ calefacción que alimenta el depósito de inercia, asegurándose de que la presión en el depósito de inercia no sea superior a su nominal. No debe haber ninguna válvula de cierre entre el depósito de inercia y la válvula de seguridad.

¡ADVERTENCIA! Está prohibido utilizar el dispositivo para fines distintos a los previstos.

¡ADVERTENCIA! Antes de poner en funcionamiento el aparato, asegúrese de que su depósito de agua esté lleno de agua.

La instalación y conexión del depósito de inercia se realiza únicamente por empresas cuyo objeto de actividad está en la esfera de los equipos de calefacción y aire acondicionado, y de acuerdo con el proyecto elaborado por ellas.
Queda PROHIBIDO instalar válvulas de cierre simultáneamente en las entradas y salidas de los intercambiadores de calor, cuando en el depósito de compensación con intercambiadores de calor se instala un calentador sumergible de repuesto.
En caso de que las tuberías del sistema de suministro de agua sean de cobre u de otro metal distinto al del tanque de agua, así como cuando se utilicen elementos de conexión de latón, se recomienda instalar acoplamientos no metálicos (racores dieléctricos) en la entrada y salida del depósito de inercia.
Las salidas del depósito de inercia que no se utilizarán deben estar debidamente tapadas para garantizar la estanqueidad al agua a una presión de al menos el doble del valor nominal del recipiente respectivo a la temperatura máxima de funcionamiento del fluido.

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El depósito de inercia se usa solo como parte del sistema respectivo. Los requisitos para su uso quedan reflejados en la documentación, desarrollada y entregada al usuario por la empresa que realizó el diseño, la instalación y puesta en explotación del sistema. ¡Su cumplimiento es incondicionalmente obligatorio!

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios de diseño sin aviso previo que no perjudiquen la seguridad del depósito de inercia.

PL

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem montowania i korzystania ze zbiornika buforowego, prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję!

Są trzy rodzaje zbiorników buforowych, jeśli chodzi o ich zbiorniki na wodę – ze stali węglowej, z powłoką ochronną z emalii, ze stali węglowej niepowlekane, i z odpornej na korozję stali wysokostopowej chromowo-niklowej.

PRZEZNACZENIE

Emaliowane zbiorniki buforowe z anodami ochronnymi przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Eliowane zbiorniki buforowe bez anod ochronnych i nieemaliowane zbiorniki buforowe przeznaczone są do stosowania w systemach grzewczych.

Zbiorniki buforowe wykonane ze stali chromowo-niklowej mogą być stosowane do magazynowania ciepłej wody użytkowej (CWU) i w systemach grzewczych.

Zbiorniki buforowe kombinowane mają wbudowaną wężownicę wykonaną ze stali chromowo-niklowej, która przeznaczona jest do dostarczania CWU, a objętość zbiornika jest przeznaczona do stosowania w systemach grzewczych.

OPIS TECHNICZNY

Zbiorniki buforowe o pojemności do 120 l (grupy objętościowe 60, 80 i 120) mogą być zamontowane w pozycji pionowej lub poziomej, mogą być zawieszone na ścianie pomieszczenia lub umiejscowione pionowo na podłodze pomieszczenia.

Zbiorniki buforowe z grup objętościowych od 150 do 2000 l to typ stojący – montuje się je tylko na podłodze pomieszczenia.

Zbiorniki z grup 80-120 l mają obudowę zewnętrzną wykonaną ze stali o powlekanej żywicą epoksydowo-polimerową i z izolacją termiczną z wylewanego spienionego poliuretanu.

Zbiorniki z grupy 150-500 l posiadają izolację termiczna z wylewanej pianki poliuretanowej (litera „K" w numerze modelu).

Zbiorniki z grup 750-2000 l posiadają izolację termiczną z poliestru (litera „F" w numerze modelu).

Emaliowane zbiorniki na wodę dodatkowo są zabezpieczone przed korozją za pomocą wbudowanych anod wykonanych z odpowiedniego stopu.

Ochronę przed korozją nieemaliowanych zbiorników na wodę zapewniają inhibitory zawarte w czynniku grzewczym instalacji grzewczej. Te ostatnie są wskazane w projekcie instalacji, wykonanym przez wyspecjalizowaną w tej działalności firmę, która dokonała również doboru konkretnego zbiornika buforowego.

Zbiorniki buforowe ze stali chromowo-niklowej są oznaczone literą „H" w numerze modelu.

Modyfikacje zbiorników buforowych z wbudowanym jednym lub dwoma wymiennikami ciepła są oznaczone w numerze modelu dodatkowymi literami „S" lub „S2".

Połączone zbiorniki buforowe są oznaczone literą „W" w numerze modelu. Oprócz wężownicy ZCWU mogą mieć jeszcze dwie wężownice do podłączenia do systemu grzewczego. Połączone zbiorniki buforowe mają niepowlekany zbiornik na wodę.

Dokładny i kompletny numer modelu oraz parametry zakupionego zbiornika buforowego są zapisane na tabliczce przymocowanej do jego korpusu. Użyta woda w przeznaczononych dla ZCWU zbiorników buforowych, musi odpowiadać przepisom dla wody użytkowej, a w szczególności zawartość chlorków musi być poniżej 250 mg/l, a przewodność elektryczna powyżej 100 µS/cm i poniżej 2000 µS/cm dla zbiorników ze zbiornikiem emaliowanym, i poniżej 600 µS/cm dla zbiorników ze zbiornikiem wody ze stali chromowo-niklowej.

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

Zbiorniki buforowe umieszcza się tylko w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczone przed kapaniem i rozpryskiwaniem wody. Pomieszczenie należy zabezpieczyć przed obniżeniem się w nim temperatury poniżej 0°C. Podłoga pomieszczenia powinna posiadać syfon instalacji ściekowej lub inne urządzenie o tym samym przeznaczeniu, które może wchłonąć płyn wyciekający ze zbiornika buforowego podczas jego konserwacji lub obsługi.

OSTRZEŻENIE! W zasilającej instalacji hydrauliczno/grzewczej zbiornika buforowego musi być zainstalowany odpowiedni zawór bezpieczeństwa, zapewniający, że ciśnienie w buforze nie będzie wyższe niż ciśnienie nominalne. Między zbiornikiem buforowym a zaworem bezpieczeństwa nie może znajdować się zawór odcinający.

OSTRZEŻENIE! Zabrania się używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest pełen wody.

Montaż i podłączenie zbiornika buforowego wykonują wyłącznie firmy prowadzące działalność w zakresie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych oraz zgodnie z przygotowanym przez nie projektem.

W przypadku, gdy rury instalacji wodociągowej wykonane są z miedzi lub innego metalu niż zbiornik na wodę, a także przy zastosowaniu mosiężnych elementów łączących, zaleca się zainstalowanie na wlocie i wylocie zbiornika buforowego niemetalowych złączy (łącznków dielektrycznych).

Wyloty zbiornika buforowego, które nie będą używane, muszą być odpowiednio zatkane, aby zapewnić wodoszczelność przy ciśnieniu co najmniej dwukrotności wartości nominalnej odpowiedniego zbiornika przy maksymalnej temperaturze roboczej płynu.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Zbiornik buforowy jest używany tylko jako część odpowiedniego systemu. Wymagania dotyczące jego stosowania znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji opracowanej i dostarczonej użytkownikowi przez firmę, która wykonała czynności projektowe, instalacyjne i uruchomieniowe systemu.

Ich przestrzeganie jest bezwarunkowo obowiązkowe!

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych zmian konstrukcyjnych nie wpływających na bezpieczeństwo zbiornika buforowego.

UA

УВАГА! Перед установкою та використанням буферної ємкості уважно прочитайте цю інструкцію!

За типом резервуару для води є три типи буферних ємкостей – з вуглецевої сталі із захисним емальованим покриттям, з вуглецевої сталі без покриття та із стійкої до корозії високолегованої хромонікелевої сталі.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емальовані буферні баки із захисними анодами призначені для зберігання гарячої води (ГВП).

Емальовані буферні баки без захисних анодів та неемальовані буферні баки призначені для використання в системах опалення.

Буферні баки з хромонікелевої сталі можуть використовуватися для зберігання гарячої води (ГВП) та в системах опалення.

Комбіновані буферні баки мають вбудований змійовик з хромонікелевої сталі, який призначений для подачі ГВП, а об'єм бака розрахований на використання в системах опалення.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Буферні ємкості ємністю до 120 л (об'ємні групи 60, 80 та 120) можуть бути встановлені у вертикальному або горизонтальному положенні, підвішені на стіни приміщення або розміщені у вертикальному положенні на підлозі приміщення.

Буферні ємкості з об'ємних груп 150-2000 - стоячого типу - вони встановлюються лише на підлозі приміщення

Ємкості з груп 80-120 мають зовнішній кожух із сталі з епоксидним полімерним покриттям та теплоізоляцією з литого спіненого поліуретану. Ємкості з груп 150-500 мають теплоізоляцію з литого пінополіуретану (літера "К" у номері моделі). Ємкості з груп 750-2000 мають теплоізоляцію з пінополістиролу (літера "F" у номері моделі).

Емальовані резервуари для води додатково захищені від корозії за допомогою вбудованих анодів з відповідного сплаву.

Захист від корозії неемальованих резервуарів для води забезпечують інгібітори, що містяться в нагрівальному середовищі системи опалення. Останні зазначені в проекті установки, виготовленому компанією, що спеціалізується на цій діяльності, яка також здійснювала підбір конкретної буферної ємкості.

Хром-нікелеві сталеві буферні ємкості позначені літерою "Н" у їх номері моделі.

Модифікації буферних ємкостей з одним або двома теплообмінниками позначені додатковими літерами "S" або "S2" в їх номері моделі.

Комбіновані буферні ємкості позначаються буквою "W" у своєму номері моделі. На додаток до змійовика для П.Г.В, вони можуть мати до двох змійовиков для іх підключення до системи опалення. Комбіновані буферні ємкості не мають покриття на своєму резервуарі.

Точний та повний номер моделі й параметри придбаної буферної ємкості вказуються на табличці, прикріпленій до її корпусу.

Використана вода, в призначених для П.Г.В. буферних ємкостях, повинна відповідати нормам щодо побутової води, зокрема, вміст хлоридів повинен бути нижче 250 мг/л, а її електропровідність вище 100 мкСм/см і нижче 2000 мкСм/см для емальованих резервуарів для води для води, і менше 600 мкС/см для ємкостей з резервуарами для води з хромонікелевої сталі.

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Буферні ємкості розташовуються лише в критих приміщеннях, захищених від капання та бризок води. Приміщення повинне бути захищеним від зниження температури в ньому нижче 0 ° С. На підлозі приміщення повинен бути сифон установки стічних вод або інший пристрій для тієї ж мети, який може поглинати будь-яку рідину, що витекла з буферної ємкості під час її профілактики або обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У забезпечуючій буферній ємкості водопровідної / опалювальної установки повинен бути встановлений відповідний запобіжний клапан, щоб тиск у буферній ємкості не перевищував її номінальний. Між буферною ємкістю та запобіжним клапаном не повинно бути запірної арматури.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Забороняється використовувати пристрій не за призначенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед введенням приладу в експлуатацію переконайтеся, що його резервуар для води заповнений водою.

Встановлення та підключення буферної ємкості виконують лише компанії, що мають предмет діяльності в галузі опалювального та кондиціонуючого обладнання, і відповідно до підготовленого ними проекту.

Якщо труби системи водопостачання виготовлені з міді або іншого металу, ніж такого, з якого зроблений резервуар для води, а також при використанні латунні сполучні елементи, рекомендується встановлювати неметалеві муфти (діелектричні фітинги) на вході та виході буферної ємкості.

Випускні отвори буферної ємкості, які не будуть використовуватися, повинні бути належним чином закупорені, щоб забезпечити водонепроникність при тиску, щонайменше вдвічі перевищує номінальне значення відповідної ємкості при максимальній робочій температурі флюїду.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Буферна ємкість використовується лише як частина відповідної системи. Вимоги щодо її використання відображені в документації, розробленій та наданій користувачеві компанією, яка виконувала проектування, монтаж та введення в експлуатацію системи. Їх дотримання є безумовно обов'язковим!

Виробник залишає за собою право вносити неочікувані зміни в конструкцію, що не погіршують безпеку буферної ємкості.

DE

WARNUNG! Diese Anleitung vor Montage und Gebrauch des Pufferspeichers sorgfältig lesen!

Man unterscheidet 3 Arten Pufferspeicher in Bezug auf den Wasserspeicher - Pufferspeicher aus Kohlenstoffstahl mit Emaillebeschichtung als Schutzschicht, Pufferspeicher aus Kohlenstoffstahl ohne Beschichtung und Pufferspeicher aus korrosionsgeschütztem hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl;.

VERWENDUNG

Emaillierte Pufferspeicher mit Anodenschutz sind für die Speicherung von Brauchwarmwasser (Warmwasser) konzipiert.
Emaillierte Pufferspeicher ohne Anodenschutz und nicht emaillierte Pufferspeicher sind für den Einsatz in Heizungsanlagen konzipiert.
Pufferspeicher aus Chrom-Nickel-Stahl können zur Speicherung von Brauchwarmwasser (Warmwasser) und in Heizungsanlagen eingesetzt werden.
Kombinierte Pufferspeicher verfügen über eine eingebaute Rohrschlange aus Chrom-Nickel-Stahl zur Bereitstellung von Brauchwarmwasser. Ihr Speichervolumen ist auf den Einsatz in Heizungsanlagen ausgelegt.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Pufferspeicher mit Inhalt bis 120 L (Volumengruppen 60, 80 und 120) können sowohl vertikal als auch horizontal, wandhängend oder stehend im Raum installiert werden.
Die Pufferspeicher er Volumengruppen 150-2000 sind stehend – sie werden nur auf dem Boden des Raums installiert.
Die Pufferspeicher der Volumengruppe 80-120 haben Stahlgehäuse mit Beschichtung aus Epoxypolymer und sind mit gegossenem geschäumtem Polyurethan wärmeisoliert. Die Speicher der Volumengruppen 150-500 sind mit gegossenem geschäumtem Polyurethan wärmeisoliert (Buchstabe „K" in dem Modellnummer). Die Speicher der Volumengruppen 750-2000 haben eine Wärmeisolierung aus Polyester (Buchstabe „F" in dem Modellnummer).
Die emaillierten Wasserspeicher sind zusätzlich mit Hilfe eingebauter Anoden aus geeigneter Legierung gegen Korrosion geschützt.
Der Korrosionsschutz der nicht emaillierten Wasserspeicher erfolgt durch die in dem Wärmemedium der Heizanlage enthaltenen Hemmern. Diese sind auf dem Projekt der Anlage, das von einer Fachfirma ausgearbeitet wurde angegeben. Diese Firma hat auch den jeweiligen Pufferspeicher gewählt.
Die Pufferspeicher aus Chrom-Nickel-Stahl enthalten den Buchstaben „H" in ihrem Modellnummer.
Die modifizierten Pufferspeicher mit einem oder zwei eingebauten Wärmetauschern enthalten zusätzliche Symbole „S" oder „S2" in ihren Modellnummern.
Die kombinierten Pufferspeicher sind mit dem Buchstaben „W" in ihrer Modellnummer kennzeichnet. Außer dem Heizstab für die Brauchwasseranlage können sie bis zu zwei andere Heizstäbe haben - für den Anschluss an eine Heizanlage. Der Behälter der kombinierten Wasserspeicher hat keine Beschichtung.
Die genaue und vollständige Modellnummer und die technischen Daten des gekauften Pufferspeichers sind auf dem auf dem Gehäuse angebrachten Typenschild angegeben.
Das Wasser in den für die Brauchwasseranlage vorgesehenen Pufferspeicher soll den normativen Dokumenten für Brauchwasser entsprechen, insbesondere soll der Chloridgehalt höchstens 250 mg/l, die elektrische Leitfähigkeit mehr als 100 µS/cm und höchstens bis 2000 µS/cm für Behälter mit emailliertem Wasserspeicher bzw. bis 600 µS/cm für Behälter aus Chrom-Nickel-Stahl sein.

MONTAGE UND ANSCHLUSS

Die Pufferspeicher werden nur in geschlossenen, vor Tropfwasser und Wasserspritzern geschützten Räumen aufgestellt. Der Raum soll gegen niedrigen Temperaturen unter 0 °C geschützt sein. Der Fußboden des Raums soll einen Abfluss für die Abwasseranlage oder eine andere, dazu vorgesehene Vorrichtung haben, die ggf. die von dem Pufferspeicher ausgelaufene Flüssigkeit bei vorbeugender Wartung oder Instandhaltung aufnehmen kann.

WARNUNG! Die den Pufferspeicher versorgende Wasser-/Heizanlage soll unbedingt mit geeignetem Sicherheitsventil ausgestattet sein, der dafür sorgt, dass der Druck in dem Pufferspeicher den Nenndruck nicht übersteigt. Zwischen dem Pufferspeicher und dem Sicherheitsventil sind keine Absperrorgane einzubauen.

WARNUNG! Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist untersagt.

WARNUNG! Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist.

Die Montage und der Anschluss des Pufferspeichers erfolgen nur durch Betriebe mit Tätigkeitsgegenstand auf dem Gebiet der Heiz- und Klimatechnik, nach Maßgabe des von dem jeweiligen Betrieb ausgearbeiteten Projekts.
Bei Wasserleitungen aus Kupfer oder aus einem anderen Metall, das sich von dem Stoff des Wasserspeichers unterscheidet, wie auch bei Einsatz von Verbindungselementen aus Messing, wird empfohlen, dass Muffen aus Nichtmetall (dielektrische Muffen) am Eingang und am Ausgang des Pufferspeichers eingebaut werden.
Die Anschlüsse des Pufferspeichers, die nicht verwendet werden, sind auf geeignete Weise zu verschließen, damit Wasserdichtigkeit bei Druck von mindestens des doppelten Nenndrucks des jeweiligen Behälters bei maximaler Betriebstemperatur des Mediums gegeben ist.

BETRIEB UND WARTUNG

Der Pufferspeicher wird nur als Teil der jeweiligen Anlage verwendet. Die Anforderungen an den Einsatz des Puffers sind auf den Unterlagen angegeben, die dem Betreiber von dem Betrieb zur Verfügung gestellt sind, der die Planungs-, Montagearbeiten und die Arbeite für die Inbetriebsetzung durchgeführt hat. Diese sind unbedingt einzuhalten!

Der Hersteller behält sich das Recht auf unangekündigte bauliche Veränderungen, die die Sicherheit des Pufferspeichers nicht beeinträchtigen.

HU

FIGYELEM! A puffertartály felszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat!

A víztároló típusát tekintve háromféle puffertartály létezik: zománcozott védőbevonatú szénacél, bevonat nélküli szénacél és korrózióálló, erősen ötvözött króm-nikkel acél.

RENDELTETÉS

Az anódvédővel ellátott zománcozott puffertartályok használati melegvíz (HMV) tárolására szolgálnak.

Az anódvédő nélküli zománcozott és a zománc nélküli puffertartályok fűtési rendszerekben való használatra készültek.
A krómnikkel acélból készült puffertartályok használati melegvíz (HMV) tárolására és fűtési rendszerekben is használhatók.
A kombinált puffertartályok beépített krómnikkel acélból készült tekercskel rendelkeznek, amely HMV előállítására szolgál, a tartály térfogata pedig fűtési rendszerekben való használatra van méretezve.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A legfeljebb 120 l űrtartalmú puffertartályok (60, 80 és 120 térfogatcsoportok) függőlegesen vagy vízszintesen felszerelhetők, a helyiség falára akaszthatók, vagy függőlegesen a helyiség padlójára helyezhetők.
A 150-2000 térfogatcsoportba tartozó puffertartályok álló típusúak - csak a helyiség padlójára szerelhetők fel.
A 80-120. csoportba tartozó edények külső acél burkolattal epoxi-polimer bevonattal és öntött habosított poliuretán hőszigeteléssel rendelkezik. A 150-500 csoportba tartozó edények öntött poliuretán hab hőszigeteléssel rendelkeznek ("K" betű a modellszámban). A 750-2000 csoportba tartozó edények poliészter hőszigeteléssel rendelkeznek ("F" betű a modellszámban).
A zománcozott víztartályok megfelelő ötvözetből készült beépített anódok segítségével további korrózióvédelmet kapnak.
A nem zománcozott víztartályok korrózióvédelmét a fűtési rendszer fűtőközegében lévő inhibitorok biztosítják. Utóbbiakat az erre a tevékenységre szakosodott cég által készített, amely az adott puffertartály kiválasztását elvégezte.
A króm-nikkel acélból készített puffertartályokat a típusszámukban a "H" betű azonosítja.
Az egy vagy két hőcserélővel felszerelt puffertartályok változatait a típusszámukban további "S" vagy "S2" betűk jelölik.
A kombinált puffertartályok modellszámukban "W" betűvel vannak jelölve. A használati melegvíz hőcserélőn kívül akár két hőcserélővel is lehet, azok a fűtési rendszerhez való csatlakoztatásához. A kombinált puffertartályok bevonat nélküli víztárolókkal rendelkeznek.
A megvásárolt puffertartály pontos és teljes modellszáma és paraméterei a hajótestére erősített táblán vannak rögzítve.
A felhasznált víz, amelyet a használati melegvíz puffertartályoknak meg kell felelniük a használati vízre vonatkozó előírásoknak, és különösen a kloridtartalma 250 mg/l alatt, elektromos vezetőképessége 100 µS/cm felett, zománcozott víztartályok esetén 2000 µS/cm, illetve 600 µS/cm alatt legyen króm-nikkel víztárolóval felszerelt tartályokhoz.

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

A puffertartályok csak beltérben elhelyezhetők, csepegő és fröccsenő víztől védve. A helyiséget biztosítani kell, hogy a hőmérséklet ne csökkenjen 0°C alá. A helyiség padlójában el kell helyezni egy szifont vagy más, ugyanilyen célú berendezést a szennyvízelvezetéshez, amely a puffertartályból annak karbantartása vagy kezelése során kiszivárgott folyadékot képes felszívni.

FIGYELEM! A puffertartály vízvezetékébe/fűtőrendszerébe megfelelő biztonsági szelepet kell beépíteni, amely biztosítja, hogy a puffertartályban lévő nyomás ne haladja meg a névleges értékét. A puffertartály és a biztonsági szelep között nem lehet semmilyen elzáró szerelvény.

FIGYELEM! Tilos a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra használni.

FIGYELEM! A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály tele van vízzel.

A puffertartály telepítését, bekötését kizárólag fűtési és légkondicionálási területen tevékenykedő cégek, az általuk készített projektnek megfelelően végzik.
Abban az esetben, ha a vízvezetéki rendszer csövei rézből vagy a víztárolótól eltérő fémből készültek, valamint sárgaréz csatlakozóelemek használata esetén nem fém csatlakozók (dielektromos idomok) beépítése javasolt a puffertartály bemeneténél és kimeneténél.
A használaton kívüli puffertartály kivezető nyílásait megfelelően le kell zárni, hogy a folyadék maximális üzemi hőmérsékletén az adott tartály névleges értékének legalább kétszeresének megfelelő nyomáson biztosítsa a vízzáróságot.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

A puffertartály csak az adott rendszer részeként használható. A használatára vonatkozó követelményeket a rendszer tervezését, telepítését és üzembe helyezését végző cég által kidolgozott és a felhasználó rendelkezésére bocsátott dokumentáció tükrözi. Ezek betartása feltétlenül kötelező!

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előre be nem jelentett tervezési változtatásokat hajtson végre, amelyek nem rontják a puffertartály biztonságát.

HR

UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte ove upute prije montaže i uporabe tamponskog spremnika!

Postoje tri vrste tamponskih spremnika prema vrsti njihovog spremnika za vodu – od ugljičnog čelika s emajliranom zaštitnom oblogom, od ugljičnog čelika bez obloge i od visokolegiranog krom-nikl čelika otpornog na koroziju.

NAMJENA

Emajlirani međuspremnici s anodnim zaštitnim pločama namijenjeni su za pohranu potrošne tople vode (PTV).

Emajlirani međuspremnici bez anodnih zaštitnih ploča i neemajlirani međuspremnici namijenjeni su za upotrebu u sustavima grijanja.

Međuspremnici izrađeni od krom-nikl čelika mogu se koristiti za pohranu potrošne tople vode (PTV) i u sustavima grijanja.

Kombinirani međuspremnici imaju ugrađenu zavojnicu izrađenu od krom-nikl čelika, koja je namijenjena za opskrbu PTV-om, a volumen spremnika je predviđen za upotrebu u sustavima grijanja.

TEHNIČKI OPIS

Tamponski spremnici kapaciteta do 120 L (zapreminske skupine 60, 80 i 120) mogu se montirati u okomiti ili vodoravni položaj, objesiti na zid prostorije ili postaviti u okomiti položaj na pod prostorije.

Tamponski spremnici iz zapreminskih skupina 150-2000 su stojećeg tipa – montiraju se samo na pod prostorije.

Spremnici iz skupina 80-120 imaju vanjsko čelično kućište s epoksi-polimernom oblogom i toplinskom izolacijom od lijevanog pjenastog poliuretana. Spremnici iz skupina 150-500 imaju toplinsku izolaciju od lijevane poliuretanske pjene (slovo „K“ u broju modela). Spremnici iz skupina 750-2000 imaju toplinsku izolaciju od poliestera (slovo „F“ u broju modela).

Emajlirani spremnici za vodu dodatno su zaštićeni od korozije pomoću ugrađenih anoda izrađenih od odgovarajuće legure.

Zaštitu od korozije neemajliranih spremnika za vodu osiguravaju inhibitori koji se nalaze u nosaču topline sustava grijanja. Inhibitori su prikazani u projektu instalacije koji je izradila tvrtka specijalizirana za ovu djelatnost, koja je također izvršila odabir konkretnog tamponskog spremnika.

Tamponski spremnici od krom-nikl čelika označeni su slovom „H“ u njihovom broju modela.

Modifikacije tamponskih spremnika s ugrađenim jednim ili dva izmjenjivača topline označene su dodatnim slovima „S“ ili „S2“ u njihovom broju modela.

Kombinirani tamponski spremnici označeni su slovom „W“ u svom broju modela. Osim zavojnice za T.V.K., oni mogu imati još do dvije zavojnice za povezivanje na instalaciju grijanja. Kombinirani tamponski spremnici su neopterećeni u svom spremniku.

Točan i potpuni broj modela i parametri kupljenog tamponskog spremnika prikazani su na pločici pričvršćenoj na njegovo kućište.

Voda koja se koristi u tamponskim spremnicima namijenjenim za T.V.D., mora udovoljavati propisima za vodu za kućanstvo, a posebno njezin sadržaj klorida mora biti ispod 250 mg/l, njezina električna vodljivost iznad 100 µS/cm i ispod 2000 µS/cm za spremnike sa emajliranim spremnikom za vodu, i manji od 600 µS/cm za one sa spremnikom za vodu od krom-nikl čelika.

MONTAŽA I POVEZIVANJE

Tamponski spremnici se montiraju samo u zatvorenim prostorijama, zaštićenim od kapanja i prskanja vode. Prostorija mora biti zaštićena od snižavanja temperature u njoj ispod 0 °C. U podu prostorije mora postojati sifon instalacije za otpadne vode ili drugi uređaj iste namjene, koji može apsorbirati svu tekućinu koja bi eventualno iscurila iz tamponskog spremnika tijekom njegove provjere ili održavanja.

UPOZORENJE! Prikladan sigurnosni ventil mora biti ugrađen u vodovodnu instalaciju / instalaciju grijanja, osiguravajući da tlak u tamponskom spremniku ne bude veći od njegovog nazivnog tlaka. Između tamponskog spremnika i sigurnosnog ventila ne smije biti nikakvih zapornih uređaja.

UPOZORENJE! Zabranjeno je korištenje uređaja u svrhe koje nisu predviđene.

UPOZORENJE! Prije puštanja uređaja u rad provjerite je li njegov spremnik za vodu pun vode.

Montažu i povezivanje tamponskog spremnika obavljaju samo tvrtke čija je djelatnost iz područja tehnike za grijanje i klimatizaciju, i u skladu s projektom koji su izradili.

U slučaju da su cijevi vodovodne instalacije izrađene od bakra ili drugog metala različitog od metala spremnika za vodu, kao i kada se koriste mesingani spojni elementi, preporučuje se montaža nemetalnih spojnica (dielektričnih spojnica) na ulazu i izlazu tamponskog spremnika.

Ispusti tamponskog spremnika koji se neće koristiti, moraju biti adekvatno začepljeni kako bi se osigurala vodonepropusnost pri tlaku od najmanje dvostruke nazivne vrijednosti odgovarajućeg spremnika pri maksimalnoj radnoj temperaturi fluida.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Tamponski spremnik se koristi samo kao dio odgovarajućeg sustava. Zahtjevi za njegovu upotrebu prikazani su u dokumentaciji koju je izradila i dostavila korisniku tvrtka koja je izvršila projektiranje, montažu i puštanje u rad sustava. Njihovo poštivanje je bezuvjetno obvezno!

Proizvođač zadržava pravo nenajavljenih konstruktivnih izmjena koje ne narušavaju sigurnost tamponskog spremnika.

UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre montaže i korišćenja tamponskog rezervoara!

Postoje tri vrste tamponskih rezervoara kada je u pitanju vrsta njihovog rezervoara za vodu – od ugljeničnog čelika sa emajliranom zaštitnom oblogom, od ugljeničnog čelika bez obloge i od visokolegiranog hrom-nikl čelika otpornog na koroziju.

NAMENA

Emajlirani bafer rezervoari sa anodnim zaštitnicima su namenjeni za skladištenje tople vode za domaćinstvo (PTV).
Emajlirani bafer rezervoari bez anodnih zaštitnika i neemajlirani bafer rezervoari su namenjeni za upotrebu u sistemima grejanja.
Bafer rezervoari napravljeni od hrom-nikl čelika mogu se koristiti za skladištenje tople vode za domaćinstvo (PTV) i u sistemima grejanja.
Kombinovani bafer rezervoari imaju ugrađenu izmenjivačku cevi napravljenu od hrom-nikl čelika, koja je namenjena za obezbeđivanje PTV, a zapremina rezervoara je projektovana za upotrebu u sistemima grejanja.

TEHNIČKI OPIS

Tamponski rezervoari kapaciteta do 120 L (zapreminske grupe 60, 80 i 120) mogu se montirati u vertikalni ili horizontalni položaj, okačiti na zid prostorije ili postaviti u vertikalni položaj na pod prostorije.
Tamponski rezervoari zapreminskih grupa 150-2000 su stojećeg tipa – montiraju se samo na pod prostorije.
Rezervoari iz grupa 80-120 imaju spoljno čelično kućište sa epoksi-polimernom oblogom i toplotnom izolacijom od livenog penastog poliuretana. Rezervoari iz grupa 150-500 imaju toplotnu izolaciju od livene poliuretanske pene (slovo „K“ u broju modela).
Rezervoari iz grupa 750-2000 ima termoizolaciju od poliestera (slovo „F“ u broju modela).
Emajlirani rezervoari za vodu su dodatno zaštićeni od korozije pomoću ugrađenih anoda od odgovarajuće legure.
Zaštitu od korozije neemajliranih rezervoara za vodu obezbeđuju inhibitori koji se nalaze u nosaču toplote sistema grejanja. Inhibitori su prikazani u projektu instalacije, koji je izradila firma specijalizovana za ovu delatnost, koja je takođe izvršila izbor konkretnog tamponskog rezervoara.
Tamponski rezervoari od hrom-nikl čelika su identifikovani slovom „H“ u njihovom broju modela.
Modifikacije tamponskih rezervoara sa ugrađenim jednim ili dva izmenjivača toplote označene su dodatnim slovima „S“ ili „S2“ u njihovom broju modela.
Kombinovani tamponski rezervoari su označeni slovom „W“ u svom broju modela. Pored serpentine za T.V.D., oni mogu imati još do dve serpentine za njihovo povezivanje na grejnu instalaciju.
Kombinovani tamponski rezervoari nemaju oblogu na svom rezervoaru. Tačan i kompletan broj modela i parametri kupljenog tamponskog rezervoara su navedeni na pločici pričvršćenoj na njegovo kućište.
Voda koja se koristi u tamponskim rezervoarima namenjenim za T.V.D., mora biti u skladu sa propisima za vodu za domaćinstvo, a posebno njen sadržaj hlorida mora biti ispod 250 mg/l, dok njena električna provodljivost treba da bude iznad 100 µS/cm i ispod 2000 µS/cm za rezervoare sa emajliranim rezervoarom za vodu, i manja od 600 µS/cm za one sa rezervoarom za vodu od hrom-nikl čelika.

RS

MONTAŽA I POVEZIVANJE

Tamponski rezervoari se montiraju samo u zatvorenim prostorijama, zaštićenim od kapanja i prskanja vode. Prostorija mora biti zaštićena od snižavanja temperature u njoj ispod 0 °C. U podu prostorije mora postojati sifon instalacije za otpadne vode ili drugi uređaj iste namene, koji može da apsorbuje svaku tečnost koja bi eventualno iscurila iz tamponskog rezervoara tokom njegove provere ili održavanja.

UPOZORENJE! Odgovarajući sigurnosni ventil mora biti ugrađen u vodovodnu/grejnu mrežu tamponskog rezervoara, obezbeđujući da pritisak u tamponskom rezervoaru ne bude veći od njegovog nominalnog pritiska. Između tamponskog rezervoara i sigurnosnog ventila ne sme biti nikakvih zapornih uređaja.

UPOZORENJE! Zabranjeno je korišćenje uređaja u svrhe koje nisu namenjene.

UPOZORENJE! Pre puštanja uređaja u rad, uverite se da je njegov rezervoar za vodu pun vode.

Montažu i povezivanje tamponskog rezervoara vrše samo firme čija je delatnost u oblasti tehnike za grejanje i klimatizaciju, a u skladu sa projektom koji su izradili.
U slučaju da su cevi vodovodne instalacije izrađene od bakra ili drugog metala različitog od metala rezervoara za vodu, kao i kada se koriste mesingani spojni elementi, preporučuje se montaža nemetalnih spojnica (dielektričnih spojnica) na ulazu i izlazu tamponskog rezervoara.
Ispusti tamponskog rezervoara koji se neće koristiti, moraju biti adekvatno zapušeni da bi se obezbedila vodonepropusnost pri pritisku od najmanje dvostruke nominalne vrednosti odgovarajućeg rezervoara pri maksimalnoj radnoj temperaturi fluida.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Tamponski rezervoar se koristi samo kao deo odgovarajućeg sistema. Zahtevi za njegovo korišćenje navedeni su u dokumentaciji koju je izradila i dostavila korisniku firma koja je izvršila projektovanje, montažu i puštanje sistema u rad. Njihovo poštovanje je bezuslovno obavezno!

Proizvođač zadržava pravo da izvrši nenajavljene konstruktivne izmene koje ne narušavaju bezbednost tamponskog rezervoara.

AL

KUJDES! Para instalimit dhe funksionimit me rezervuarin e akumulues, lexoni me kujdes manualin aktual!

Për sa i përket llojit të rezervuarëve akumulues të ujit, klasifikohen si të përbërë nga tre materiale të ndryshme - çeliku i karbonit me veshje mbrojtëse smalti, çeliku karboni pa veshje dhe çeliku i aluminit krom-nikel rezistent ndaj korrozionit.

SYNIMI

Rezervuarët tampon të emaluar me mbrojtës anode janë projektuar për ruajtjen e ujit të ngrohtë shtëpiak (DHW).
Rezervuarët tampon të emaluar pa mbrojtës anode dhe rezervuarët tampon jo të emaluar janë projektuar për përdorim në sistemet e ngrohjes.
Rezervuarët tampon të bërë nga çeliku krom-nikel mund të përdoren për ruajtjen e ujit të ngrohtë shtëpiak (DHW) dhe në sistemet e ngrohjes.
Rezervuarët tampon të kombinuar kanë një spirale të integruar të bërë nga çeliku krom-nikel, e cila është projektuar për të siguruar DHW, dhe vëllimi i rezervuarit është projektuar për përdorim në sistemet e ngrohjes.

PERSHKRIMI TEKNIK

Rezervuaret akumulues me kapacitete ruajtjeje deri në 120 litra (rangu i kapaciteteve 60, 80 dhe 120) mund të montohen vertikalisht ose horizontalisht në varet në murin e lokalit, ose të vendosen në një pozicion vertikal në dyshemenë e dhomës.
Rezervuaret akumulues nga kapacitetet 150-2000 janë ekskluzivisht të tipit në këmbë - ato mund të montohen vetëm në dyshemenë e dhomës.
Rezervuarët sipas rangjeve 80-120 janë të pajisur me guaska çeliku të jashtëm me veshje epoksi dhe izolim të shkumës poliuretani të derdhur. Rezervuarët me rangje 150-500 janë furnizuar me izolim të nxehtësisë të poliuretanisë së fortë (të formuar) (shkronja "K" në numrin e modelit). Rezervuarët sipas rangjeve 750-2000 dorëzohen me izolim të nxehtësisë të polistirenit të zgjeruar (shkronja "F" në numrin e modelit).
Rezervuaret akumulues të emaluar pajisen me mbrojtje shtesë kundër korrozionit përmes anodave të ngulitura të bëra nga aliazh i përshtatshëm.
Rezervuaret akumulues pa mbrojtje nga korrozioni i veshjes së emaluar sigurohen nga frenuesit e korrozionit të përfshira në frenuesit e sistemit të ngrohjes ftohës. Frenuesit e korrozionit tregohen posaçërisht në udhëzimet e instalimit nga kompania përgjegjëse për zgjedhjen dhe prodhimin e frenuesit që përmbahen në secilën rezervuar specifik të ruajtjes së tamponëve.
Rezervuarët akumulues të bërë nga çeliku të nikel-kromit identifikohen me shkronjën H në emërtimin e tyre model.
Ndryshimet e rezervuarëve akumulues me një ose dy shkëmbyes nxehtësie të integruar shënohen përkatësisht me shkronja shtesë S ose S2 në emërtimin e tyre model.
Rezervuarët e kombinuar shënohen me "W" në numrin e modelit. Mund të jenë deri në dy shkëmbyes shtesë të nxehtësisë për lidhje me sistemin e ngrohjes. Rezervuarët e kombinuar nuk kanë veshje mbrojtëse të brendshme.
Numri i saktë dhe i plotë i modelit, parametrat nominalë të funksionimit dhe numri serik i rezervuarit të blerë buffer shënohen në pllakën e prodhuesit të vendosur në trupin e tij.
Uji i përdorur në rezervuarët akumulues të dedikuar DHW duhet të jetë në përputhje me rregulloret për ujin shtëpiak, veçanërisht në lidhje me përmbajtjen e klorurit i cili duhet të jetë nën 250 mg / l dhe përçueshmëri elektrike e cila duhet të jetë mbi 100 µS / cm dhe më pak se 2000 µS / cm për rezervuarët akumulues të emaluar dhe nën 600 µS / cm për anije të rezervuarit akumulues të bërë nga çeliku krom-nikel.

INSTALIMI DHE LIDHJA

Rezervuarët akumulues mund të instalohen vetëm brenda ambienteve të mbrojtura nga pikimi dhe uji i spërkatur. Lokalet duhet të sigurohen nga temperaturat që bien nën 0 ° C. Dyshemeja e dhomës duhet të ketë një rrjedhës bimore sifoni ose pajisje tjetër me të njëjtin qëllim, i cili duhet të thithë çdo lëng të rrjedhur nga rezervuari akumulues gjatë punimeve të parandalimit ose servisimit.

KUJDES! Sistemi i furnizimit me ujë / ngrohjes që ushqen rezervuarët akumulues duhet të jetë i pajisur me valvul të përshtatshme lehtësimi për të siguruar që presioni në rezervuarët akumulues të mbahet vazhdimisht nën presionin operacional nominal. Midis enës së rezervuarit akumulues dhe valvulës lehtësuese nuk duhet të ketë valvola ndalimi.

KUJDES! Përdorimi i pajisjes për qëllime të ndryshme nga qëllimi i synuar është i ndaluar.

KUJDES! Përpara se ta vini pajisjen në punë, sigurohuni që rezervuari i saj i ujit të jetë plot me ujë.

Instalimi dhe lidhja e rezervuarit akumulues duhet të kryhet vetëm nga kompani me biznes në fushën e pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar dhe në përputhje me dizajnin që prodhojnë kompani të tilla.
Kur tubat hidraulik janë bakri ose nga një metal tjetër, përveç atij të rezervuarit të ujit, ose ku përdoren fasteners prej bronzi, rekomandohet të instaloni në bashkimet jo-metalike të hyrjes dhe daljes së rezervuarit të bufferit.
Daljet e rezervuarit akumulues që nuk do të shfrytëzohen duhet të bllokohen siç duhet për të siguruar shtrëngimin e ujit me një presion dalës prej të paktën dyfishin nominal të anijes buffer në fjalë në temperaturën maksimale të lëngut operativ.

PERDORIMI DHE MIRMBAJTJA

Rezervuarët akumulues duhet të përdoren vetëm si pjesë e furnizimit me ujë ose sistemit të ngrohjes. Kërkesat për përdorimin e tij janë të shënuara në dokumentacionin e dhënë konsumatorit nga kompania që ka kryer aktivitetet e projektimit, instalimit dhe komisionimit të sistemit. Pajtueshmëria është absolutisht e detyrueshme!

Prodhuesi rezervon të drejtën të bëjë ndryshime të mëtejshme strukturore që nuk ndikojnë në sigurinë e rezervuarit.

NL

WAARSCHUWING! Lees deze handleiding vóór installatie en ingebruikname van het buffervat zorgvuldig door!

Er zijn drie soorten buffervaten, afhankelijk van het type watertank: koolstofstaal met geëmailleerde beschermlaag, koolstofstaal zonder geëmailleerde beschermlaag en corrosiebestendig hooggelegeerd chroomnikkelstaal.

BEOOGD GEBRUIK

Geëmailleerde buffervaten met anodebeschermers zijn ontworpen voor de opslag van warm tapwater (SWW).
Geëmailleerde buffervaten zonder anodebeschermers en niet-geëmailleerde buffervaten zijn ontworpen voor gebruik in verwarmingssystemen.
Buffervaten van chroomnikkelstaal kunnen worden gebruikt voor de opslag van warm tapwater (SWW) en in verwarmingssystemen.
Gecombineerde buffervaten hebben een ingebouwde spoel van chroomnikkelstaal, die is ontworpen voor de levering van warm tapwater. De inhoud van het vat is ontworpen voor gebruik in verwarmingssystemen.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

De buffervaten met een capaciteit tot 120 l (capaciteitsgroepen 60, 80 en 120) kunnen verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd, tegen de wand van de ruimte worden gehangen of verticaal op de vloer van de ruimte worden geplaatst.
De buffervaten van de capaciteitsgroepen 150-2000 zijn van het staande type - ze worden alleen op de vloer van de ruimte geïnstalleerd.
Vaten van de groepen 80-120 hebben een stalen buitenmantel met epoxypolymeercoating en thermische isolatie van gegoten polyurethaanschuim. Vaten van de groepen 150-300 hebben isolatie van gegoten polyurethaanschuim (letter 'K' in het modelnummer). Vaten van de groepen 500-1000 hebben isolatie van gegoten polyurethaanschuim of geëxpandeerd polystyreen (EPS, letter 'F' in het modelnummer). Vaten in de groepen 1500-2000 moeten worden geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen.
De geëmailleerde watertanks zijn extra beschermd tegen corrosie door middel van ingebouwde anodes van een geschikte legering.
De corrosiebescherming van de ongeëmailleerde watertanks wordt verzorgd door inhibitoren in de vloeistof van het verwarmingssysteem. Deze laatste worden gespecificeerd in het installatieontwerp dat wordt opgesteld door het bedrijf dat gespecialiseerd is in deze activiteit en dat ook het specifieke buffervat heeft geselecteerd.
De chroomnikkelstalen buffervaten worden geïdentificeerd door de letter 'H' in hun modelnummer.
De modificaties van buffervaten met één of twee ingebouwde warmtewisselaars worden aangeduid met extra letters "S" of "S2" in hun modelnummer.
De gecombineerde buffervaten worden aangeduid met een "W" in hun modelnummer. Naast de serpentine voor sanitair warm water kunnen ze nog maximaal twee serpentines hebben voor aansluiting op een verwarmingssysteem. De gecombineerde buffervaten hebben geen geëmailleerde beschermlaag op hun tank.
Het exacte en volledige modelnummer en de parameters van het gekochte buffervat staan op het plaatje dat op de behuizing is geplakt.
Het water dat wordt gebruikt in de buffervaten bestemd voor sanitair warm water moet voldoen aan de voorschriften voor huishoudelijk water en in het bijzonder moet het chloridegehalte lager zijn dan 250 mg/l en moet de elektrische geleidbaarheid hoger zijn dan 100 µS/cm en lager dan 2000 µS/cm voor vaten met geëmailleerde watertanks en lager dan 600 µS/cm voor vaten met chroomnikkelstalen watetanks.

INSTALLATIE EN AANSLUITING

De buffervaten mogen alleen binnenshuis worden geïnstalleerd, beschermd tegen druipend en spattend water. De ruimte moet beveiligd zijn tegen temperaturen onder 0 °C. De vloer van de ruimte moet zijn voorzien van een afvoerput of een andere voorziening met hetzelfde doel, die het water kan afvoeren die uit het buffervat kan lekken tijdens onderhoud of service.

WAARSCHUWING! In het leiding-/verwarmingssysteem dat het buffervat voorziet, moet een geschikte veiligheidsklep worden gemonteerd om ervoor te zorgen dat de druk in het buffervat niet hoger is dan de nominale druk. Tussen het buffervat en de veiligheidsklep mag geen afsluiter zitten.

WAARSCHUWING! Het is verboden het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

WAARSCHUWING! Controleer of het waterreservoir van het apparaat vol is met water voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De installatie en aansluiting van het buffervat mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die actief zijn op het gebied van verwarmings- en klimaattechniek en in overeenstemming met hun ontwerp.
Indien de waterleidingen van koper of een ander metaal dan de watertank zijn, als ook bij gebruik van messing koppelingselementen, is het aanbevolen dat men niet-metalen koppelingen (diëlektrische fittingen) aan de inlaat en uitlaat gebruikt.
De uitlaten van het niet te gebruiken buffervat moeten op passende wijze worden afgedopt om een zekere waterdichtheid te garanderen bij druk van ten minste tweemaal de nominale waarde van het betreffende vat bij de maximale bedrijfstemperatuur van de vloeistof.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Het buffervat mag alleen worden gebruikt als onderdeel van het desbetreffende systeem. De eisen voor het gebruik ervan zijn opgenomen in de documentatie die is ontwikkeld en aan de gebruiker beschikbaar is gesteld door het bedrijf dat het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling van het systeem heeft uitgevoerd. De naleving ervan is absoluut verplicht!

De fabrikant behoudt zich het recht voor om onbevooroordeeld wijzigingen in het ontwerp aan te brengen die de veiligheid van het buffervat niet in gevaar brengen.

EE

TÄHELEPANU! Enne puhvermahuti paigaldamist ja kasutamist lugege hoolikalt neid juhiseid!

Puhvermahutid on veemahuti tüübi poolest kolme tüüpi - süsinikterasest emailitud kaitsekattega, süsinikterasest ilma katteta ja korrosioonikindlast kõrglegeeritud kroomnikkelterasest.

EESMÄRK

Emailitud puhverpaagid anoodikaitsega on mõeldud sooja tarbevee (DHW) hoidmiseks.

Emailitud puhverpaagid ilma anoodikaitseta ja emailimata puhverpaagid on mõeldud kasutamiseks küttesüsteemides.

Kroomnikkelterasest puhverpaake saab kasutada sooja tarbevee (DHW) hoidmiseks ja küttesüsteemides.

Kombineeritud puhverpaakidel on sisseehitatud kroomnikkelterasest spiraal, mis on mõeldud sooja tarbevee pakkumiseks, ja paagi maht on mõeldud kasutamiseks küttesüsteemides.

TEHNILINE KIRJELDUS

Kuni 120 l mahutavusega puhvermautid (mahurühmad 60, 80 ja 120) saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt, riputada ruumi seina äärde või asetada ruumi põrandale.

Mahurühmade 150-2000 puhvertankid on seisvat tüüpi - need paigaldatakse ainult ruumi põrandale.

Rühmade 80-120 surveanumate väliskate on terasest, epoksüpolümeerist kattega ja valatud polüuretaanist soojusisolatsiooniga. Rühmade 150-300 anumate isolatsioon on valatud vahtpolüuretaanist (mudelinumbri täht „K"). Rühmade 500-1000 anumad on soojusisolatsiooniga valatud vahtpolüuretaanist või vahtpolüstüreenist (EPS, mudelinumbri täht „F"). Rühmadesse 1500-2000 kuuluvad mahutid isoleeritakse vahtpolüstüreeniga.

Emailitud veemahutid on täiendavalt kaitstud korrosiooni eest sobivast sulamist sisseehitatud anoodidega.

Mitte emailitud veepaakide korrosioonikaitse tagatakse küttesüsteemi vedelikus sisalduvate inhibiitoritega. Viimased on täpsustatud paigaldusprojektis, mille on koostanud sellele tegevusele spetsialiseerunud ettevõte, kes tegi ka konkreetse puhversahvri valiku.

Kroomnikkelterasest puhvermahutid on tähistatud mudeli numbrile lisatud tähega „H".

Ühe või kahe soojusvahetiga puhvermahutite modifikatsioonid on tähistatud lisatähega „S" või „S2" mudeli numbris.

Kombineeritud puhvermahutid on tähistatud mudeli numbrile lisatud tähega „W". Lisaks sooja tarbevee varustamiseks spiraalile võib neil olla veel kuni kaks spiraali küttesüsteemi ühendamiseks. Kombineeritud puhvermahutitel ei ole paagil katet.

Ostetud puhvermahuti täpne ja täielik mudelinumber ja parameetrid on kirjutatud selle korpusele kleebitud plaadile.

Kuuma tarbevee tarbeks ettenähtud puhvermahutites kasutatav vesi peab vastama tarbevee nõuetele, eelkõige peab selle kloriidisisaldus olema alla 250 mg/l ja elektrijuhtivus olema üle 100 µS/cm ning alla 2000 µS/cm emailitud veemahutitega anumate puhul ja alla 600 µS/cm kroomnikkelterasest veemahutitega anumate puhul.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

Puhvertankid võivad asuda ainult siseruumides, mis on kaitstud tilkuva ja pritsiva vee eest. Ruum peab olema kaitstud temperatuuri langemise eest alla 0 °C. Ruumi põrandale tuleb paigaldada kanalisatsioonilõks või muu samaks otstarbeks mõeldud seade, mis suudab absorbeerida puhvermahutist hoolduse või teeninduse ajal lekkida võiva vedeliku.

TÄHELEPANU! Puhvermahuti vee-/küttepaagi veevarustusse tuleb paigaldada sobiv rõhuvabastusklapp, mis tagab, et rõhk puhveranumas ei ole kõrgem kui selle nimirõhk. Puhverpuhver ja kaitseklapi vahel ei tohi olla sulgemisühendust.

TÄHELEPANU! Seadme kasutamine muul kui ettenähtud otstarbel on keelatud.

TÄHELEPANU! Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et selle veepaak on vett täis.

Puhvermahuti paigaldamist ja ühendamist võivad teostada ainult kütte- ja kliimaseadmete valdkonnas tegutsevad ettevõtted vastavalt nende poolt koostatud projektile.

Kui torustiku torustik on vasest või muust metallist kui veepaagi torustik ja kui kasutatakse messingist liitmikke, on kohustuslik paigaldada puhvermahuti sisse- ja väljavoolule mittemetallist muhvid (dielektrilised liitmikud).

Mittekasutatava puhvermahuti väljalaskeavad peavad olema sobivalt suletud, et tagada veekindlus vähemalt kahekordse rõhu juures, mis vastab asjaomase mahuti nimiväärtusele vedeliku maksimaalsel töötemperatuuril.

KASUTUS JA HOOLDUS

Puhvermahuti kasutatakse ainult asjaomase süsteemi osana. Selle kasutamise nõuded kajastuvad süsteemi projekteerimise, paigaldamise ja kasutuselevõtu teostanud ettevõtte poolt välja töötatud ja kasutajale esitatud dokumentatsioonis. Nende nõuete täitmine on absoluutselt kohustuslik!

Tootja jätab endale õiguse teha eelarvamusteta konstruktsioonimuudatusi, mis ei kahjusta puhvermahuti ohutust.

SE

VARNING! Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och börjar använda buffertkärlet!

Beroende på vattenbehållaren skiljer man på tre typer av buffertkärl - av kolstål med emaljskyddsbeläggning, av kolstål utan ytskydd och av korrosionsbeständigt höglegerat kromnickelstål.

ÄNDAMÅL

Emaljerade bufferttankar med anodskydd är avsedda för lagring av varmvatten (VV).

Emaljerade bufferttankar utan anodskydd och icke-emaljerade bufferttankar är avsedda för användning i värmesystem.

Bufferttankar av kromnickelstål kan användas för lagring av varmvatten (VV) och i värmesystem.

Kombinerade bufferttankar har en inbyggd slinga av kromnickelstål, som är avsedd att ge varmvatten, och tankens volym är avsedd för användning i värmesystem.

TEKNISK BESKRIVNING

Buffertkärlen med kapacitet upp till 120 l (volymgrupperna 60, 80 och 120) kan installeras i vertikalt eller horisontellt läge, sättas upp på väggen i lokalen eller placeras i vertikalt läge på golvet i lokalen.

Buffertkärl i volymgrupper 150-2000 är av stående typ - de installeras endast på golvet i lokalen.

Kärlen i grupperna 80-120 har en yttre mantel av stål med ett epoxipolymert ytskydd och värmeisolering av gjutet polyuretanskum. Kärlen i grupperna 150-300 har värmeisolering av gjutet polyuretanskum (bokstaven "K" i modellnumret). Kärl i grupperna 500-1000 är värmeisolerade med gjutet polyuretanskum eller expanderad polystyren (EPS, bokstaven "F" i modellnumret). Kärl i grupperna 1500-2000 är värmeisolerade med expanderad polystyren.

Emaljerade vattenbehållare är dessutom skyddade mot korrosion med hjälp av inbyggda anoder med lämplig legering.

Korrosionsskyddet för icke-emaljerade vattenbehållare åstadkoms av de hämmare som finns i värmesystemets värmeöverföringsmedel. De senare anges i installationsprojektet, förberett av företaget som specialiserat sig på denna verksamhet, som också gjort valet av det specifika buffertkärlet.

Buffertkärl av kromnickelstål identifieras med bokstaven "H" i sitt modellnummer.

Modifieringar av buffertkärl med en eller två inbyggda värmeväxlare är märkta med tilläggsbeteckningarna "S" eller "S2" i deras modellnummer.

Kombinerade buffertkärl är märkta med bokstaven "W" i sitt modellnummer. De kan, förutom varmvattenslingan, ha upp till två slingor till för anslutning till en värmeinstallation. Kombinerade buffertkärl saknar ytskydd på sin tank.

Det exakta och fullständiga modellnumret och parametrarna för det köpta buffertkärlet finns angivna på skylten som är satt på kärlstommen.

Det använda vattnet, i buffertkärlet avsett för tappvarmvatten, måste uppfylla kraven i föreskrifterna för hushållsvatten och i synnerhet ska dess kloridhalt vara under 250 mg/l, och dess elektriska ledningsförmåga måste vara över 100 µS/cm och under 2000 µS/cm för kärl med emaljerat vattenbehållare och under 600 µS/cm för kärl med vattenbehållare av kromnickelstål.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Buffertkärlen placeras endast i slutna utrymmen, skyddade från droppande och stänkande vatten. Utrymmet måste säkras mot sänkning av den inre temperaturen under 0 °C. I rummets golv ska det finnas en sifon för avloppsvattenanläggningen eller en annan anordning för samma ändamål, som kan ta upp all vätska som kan ha läckt ut från buffertkärlet vid dess underhåll eller skötsel.

VARNING! En lämplig säkerhetsventil måste installeras i den vatten-/värmeinstallation som försörjer buffertkärlet, vilket säkerställer att trycket i buffertkärlet inte blir högre än dess nominella värde. Det får inte finnas några avstängningstillbehör mellan buffertkärlet och säkerhetsventilen.

VARNING! Det är förbjudet att använda enheten för andra ändamål än dess avsedda ändamål.

VARNING! Innan du sätter igång apparaten, se till att dess vattentank är full med vatten.

Installation och anslutning av buffertkärlet utförs endast av företag med verksamhet inom värme- och luftkonditioneringsteknik, och i enlighet med det projekt som utarbetats av dem.

I händelse av att vatteninstallationens rör är av koppar eller av annan metall än vattenbehållaren, samt vid användning av anslutningselement av mässing, rekommenderas det att montera icke-metalliska kopplingar (dielektriska kopplingar) vid buffertkärlets inlopp och utlopp.

Utloppen från buffertkärlet som inte kommer att användas ska vara lämpligt igensatta för att säkerställa vattentäthet vid ett tryck som är minst dubbelt så stort för det berörda kärlet vid fluidens maximala driftstemperatur.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Buffertkärlet används endast som en del av respektive system. Kraven för dess användning anges i den dokumentation som har sammanställts och tillhandahållits användaren av företaget som har utfört projekteringen, installationen och driftsättningen av systemet. Att följa dem är absolut obligatoriskt!

Tillverkaren förbehåller sig rätten till oanmälda konstruktionsändringar som inte försämrar buffertkärlets säkerhet.

BG Уважаеми клиенти, BG

Благодарим Ви за покупката. Като производител на марка ЕЛДОМ, ние се стремим към перфектно обслужване на всеки клиент, осигурявайки пълна гаранционна и извънгаранционна поддръжка на територията на цялата страна.

СЕРВИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЕЛДОМ

Информация за оторизирани сервизи

СОФИЯ – сервиз и магазин
ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ
Ж.К. РЕДУТА, УЛ.“ГЕОРГИ МИНЧЕВ“№18
ТЕЛ: 02 878 0135, 0888 054 005

ПЛОВДИВ – сервиз и магазин
ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ
БУЛ.“БРЕЗОВСКО ШОСЕ“№176
ТЕЛ: 032 585 887, 0886 373 434

СОФИЯ – сервиз и магазин
ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ
Ж.К. КРАСНО СЕЛО, УЛ.“ХУБЧА“,БЛОК 195
ТЕЛ: 02 955 5503, 0882 455 503

ВАРНА – сервиз и магазин
ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ
БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“№275А
ТЕЛ. 052 502 113, 0885 502 577

Информация за сервизна мрежа в България

www.boileri.net
на телефон: 0889 171 707

Заявка за сервизиране на продукта, на сайта:
https://boileri.net/zayavka-za-remont

За поддръжката на продуктите **ЕЛДОМ,** оторизираните сервизи влагат само **оригинални резервни части**, предоставени от производителя.

Магазин за резервни части - **ВАРНА**
БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“№275А
тел: **052 571 934,** имейл: **sales@techno-service.bg**
Оригинални резервни части се предлагат в магазините в СОФИЯ и ПЛОВДИВ

Производител: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, www.eldominvest.com
бул. „Вл. Варненчик“ № 275А, 9009 Варна, България